

DELTA CANINE™ REMOTE

Installation Instructions	2
Instructions d'installation	3
Istruzioni di installazione	5
Instrucciones de instalación	7
Installatie-instructies	9
Instrukcja instalacji	11
Инструкции по установке	13

VISIT GUN DOG SUPPLY.COM | ORDER A DELTA CANINE REMOTE | SEE OTHER GARMIN PRODUCTS

Garmin® and the Garmin logo are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries, registered in the USA and other countries. Delta Canine™, Delta Smart™, and Garmin Canine™ are trademarks of Garmin Ltd. or its subsidiaries. These trademarks may not be used without the express permission of Garmin.

El número de registro COFETEL/IFETEL puede ser revisado en el manual a través de la siguiente página de internet.

TRA
 REGISTERED No:
 ER0127480/14
 DEALER No:
 DA0061884/11



DELTA CANINE™ REMOTE


Installation Instructions

Introduction

⚠ WARNING

See the *Important Safety and Product Information* guide in the product box for product warnings and other important information.

Device Overview

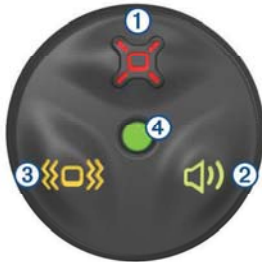

①	Stimulate key. Select to apply stimulation to the dog.
②	Tone key. Select to activate an audible tone.
③	Vibration key. Select to apply vibration to the dog.
④	Status LED. The LED flashes green when a key is selected, for a maximum of 8 seconds (training actions should typically be much shorter than 8 seconds). The LED flashes red when the remaining battery power is low.

Pairing the Remote with Your Device

Before you can use the remote with your device, you must pair your Delta Smart™ device with the Garmin Canine™ app on your smartphone. See the *Delta Smart Owner's Manual* for more information.

- 1 From the app store on your smartphone, install and open the Garmin Canine app.
- 2 From the app menu, select **My Family**.
- 3 Select a dog to pair with the remote.
- 4 Follow the instructions in the app to pair the remote with your device.

After the remote is paired, it connects to your device whenever the device is in range and turned on.

Activating the Remote

To extend the life of the battery, the remote enters power save mode after 5 minutes of inactivity.

Select any key to reactivate the remote.

NOTE: You may need to wait a few seconds for the remote to reconnect with the Delta Smart device before initiating a training command.

Using the Mounts

Several mounts are available for your remote, either included with the product or as an optional accessory. The mounts allow you to attach the remote to your body, your bike, or other objects.

- Align two of the notches ① with the sides of the mount, and press the remote into the mount until it clicks.




- Press gently on the release tab ②, and lift the remote from the mount.

Replacing the Battery

Before you can replace the battery, you must have a small Phillips screwdriver, a small flat screwdriver, and a CR2032 lithium coin-cell battery.

- 1 Using a Phillips screwdriver, remove the three screws from the back plate ①.

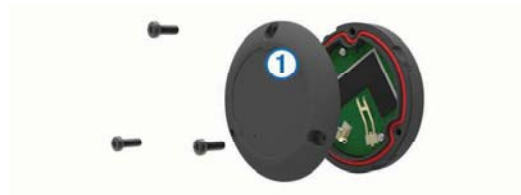

- 2 Remove the back plate from the remote.
- 3 Wrap the end of a small flat screwdriver with tape. The tape protects the battery, battery compartment, and contacts from damage.
- 4 Carefully pry the battery from the back plate.



- 5 Install the new battery into the back plate with the positive side facing down.
- 6 Verify the gasket ② is fully seated in the groove.



- 7 Replace the backplate, aligning the post ③ with the gap in the circuit board ④.
- 8 Replace and tighten the three screws.
NOTE: Do not overtighten.

Specifications

Battery type	User-replaceable CR2032 (3 V)
Battery life	Up to 1.5 yr. (1 hr./day)
Operating temperature range	From -10° to 50°C (from 14° to 122°F)
Water rating	5 ATM*

*The device withstands pressure equivalent to a depth of 50 m. For more information, go to www.garmin.com/waterrating.

TÉLÉCOMMANDE DELTA CANINE™


Instructions d'installation

Introduction

⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

Présentation de l'appareil

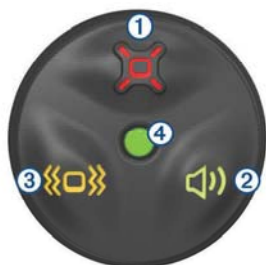

①	Touche de stimulation. Appuyez sur cette touche pour envoyer une stimulation au chien.
②	Touche sonore. Appuyez sur cette touche pour émettre un son.
③	Touche de vibration. Appuyez sur cette touche pour envoyer des vibrations au chien.
④	Voyant DEL d'état. Le voyant clignote en vert quand vous appuyez sur une touche, pendant 8 secondes au maximum (les actions liées à l'entraînement durent en général bien moins que 8 secondes). Le voyant clignote en rouge quand la batterie est faible.

Couplage de la télécommande avec votre appareil

Avant de pouvoir utiliser la télécommande avec votre appareil, vous devez coupler votre appareil Delta Smart avec l'application Garmin Canine sur votre smartphone. Pour plus d'informations, reportez-vous au *manuel d'utilisation Delta Smart*.

- 1 Depuis la boutique d'applications sur votre smartphone, installez et ouvrez l'application Garmin Canine.
- 2 Dans le menu de l'application, sélectionnez **Ma famille**.
- 3 Sélectionnez un chien à coupler avec la télécommande.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent dans l'application pour coupler la télécommande avec votre appareil.

Dès lors, elle sera connectée avec votre appareil quand il sera à portée et sous tension.

Activation de la télécommande

Pour économiser les piles, la télécommande entre en mode économie d'énergie après 5 minutes d'inactivité.

Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver la télécommande.

REMARQUE : vous devrez peut-être patienter quelques secondes pour que la télécommande se reconnecte à l'appareil Delta Smart avant de pouvoir l'utiliser pour donner un ordre.

Utilisation des supports

Plusieurs supports sont disponibles avec votre télécommande, qu'ils soient livrés avec le produit ou proposés en accessoires en option. Les supports vous permettent de fixer la télécommande sur vous, votre vélo ou d'autres objets.

- Alignez les deux encoches ① sur les côtés du support et enfoncez la télécommande dans le support jusqu'à ce qu'un déclic se produise.



- Appuyez doucement sur la patte de dégagement ② et soulevez la télécommande du support.

Remplacement de la pile

Avant de pouvoir remplacer la batterie, vous devez avoir à disposition les éléments suivants : un tournevis cruciforme, un petit tournevis plat et une pile bouton CR2032 au lithium.

- 1 A l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les trois vis du cache ①.



- 2 Retirez le cache de la télécommande.
- 3 Recouvrez l'extrémité d'un petit tournevis plat à l'aide de ruban adhésif.
Le ruban protège la pile, le compartiment à piles et les contacts des dommages.
- 4 Ouvrez délicatement le couvercle de la pile en faisant levier.



- 5 Placez la pile neuve dans le cache, pôle positif vers le bas.
- 6 Vérifiez que le joint ② est parfaitement positionné dans la rainure.



- 7 Remplacez le couvercle, en faisant aligner la borne ③ sur le trou situé sur la carte de circuits imprimés ④.
- 8 Fermez et fixez les trois vis.

REMARQUE : ne serrez pas outre mesure.

Caractéristiques techniques

Type de batterie	CR2032 (3 V) remplaçable par l'utilisateur
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 1 an et demi (1 heure par jour)

Plage de températures de fonctionnement	De -10 à 50 °C (de 14 à 122 °F)
Résistance à l'eau	5 ATM*

*L'appareil résiste à une pression équivalant à 50 m de profondeur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.garmin.com/waterrating.

TELECOMANDO DELTA CANINE™

Istruzioni di installazione

Introduzione

⚠ AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Panoramica del dispositivo



①	Tasto di stimolazione. Selezionare per applicare la stimolazione al cane.
②	Tasto attivazione segnale sonoro. Selezionare per attivare un segnale sonoro.
③	Tasto di vibrazione. Selezionare per applicare la vibrazione al cane.
④	LED di stato. Il LED lampeggia in verde quando viene selezionato un tasto, per un massimo di 8 secondi (generalmente le attività di addestramento sono molto più brevi di 8 secondi). Il LED lampeggia in rosso quando la batteria è scarica.

Associazione del telecomando al dispositivo

Prima di utilizzare il telecomando con il dispositivo è necessario associare il dispositivo Delta Smart all'app Garmin Canine sullo smartphone. Per ulteriori informazioni, consultare il *Delta SmartManuale Utente*.

- 1 Dall'app store sullo smartphone, installare e aprire l'app Garmin Canine.
- 2 Nel menu dell'app, selezionare **La mia famiglia**.
- 3 Selezionare un cane da associare al telecomando.
- 4 Seguire le istruzioni nell'app per associare il telecomando al dispositivo.

Quando il telecomando è associato, si connette al dispositivo ogni volta che quest'ultimo si trova nel raggio d'azione ed è acceso.

Attivazione del telecomando

Per ridurre il consumo della batteria, il telecomando entra in modalità di risparmio energetico dopo 5 minuti di inattività.

Selezionare un tasto per riattivare il telecomando.

NOTA: prima di impartire un comando di addestramento è necessario attendere alcuni secondi affinché il telecomando si riconnetta al dispositivo Delta Smart.

Uso dei supporti

Sono disponibili diversi supporti per il telecomando, inclusi con il prodotto o come accessori opzionali. Il supporti consentono di agganciare il telecomando al corpo, alla bici o ad altri oggetti.

- Allineare due scanalature ① ai lati del supporto e premere il telecomando all'interno del supporto finché non scatta in posizione.



- Premere delicatamente la linguetta di rilascio ② ed estrarre il telecomando dal supporto.

Sostituzione della batteria

Prima di poter sostituire la batteria, è necessario disporre di un cacciavite Phillips di piccole dimensioni, di un cacciavite a testa piatta e di una batteria a pila al litio CR2032.


- 1 Con un cacciavite Phillips, rimuovere le tre viti dalla piastra posteriore ①.



- 2 Rimuovere la piastra posteriore dal telecomando.
- 3 Avvolgere l'estremità di un cacciavite a testa piatta di piccole dimensioni con del nastro. Il nastro protegge la batteria, il vano della batteria e i contatti da eventuali danni.
- 4 Estrarre delicatamente la batteria dalla piastra posteriore.



- 5 Installare la nuova batteria nella piastra posteriore con il lato positivo rivolto verso il basso.
- 6 Verificare che la guarnizione ② sia inserita completamente nella scanalatura.

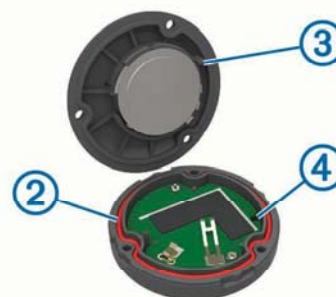

- 7 Riposizionare la piastra posteriore, allineando la guida ③ al foro nella scheda dei circuiti ④.
- 8 Riposizionare e serrare le tre viti.
NOTA: non stringere eccessivamente.

Caratteristiche tecniche

Tipo di batteria	CR2032 sostituibile dall'utente (3 V)
Durata della batteria	Fino a 1,5 anni a 1 ora al giorno
Temperatura operativa	Da -10 a 50 °C (da 14 a 122 °F)
Classificazione di impermeabilità	5 ATM*

*Il dispositivo resiste a una pressione equivalente a un profondità di 50 m. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/waterrating.

MANDO A DISTANCIA PARA DELTA CANINE™


Instrucciones de instalación

Introducción

⚠ ADVERTENCIA

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

Descripción general del dispositivo

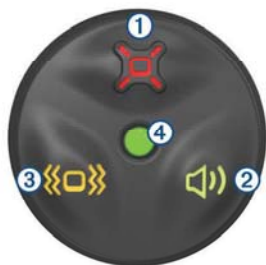

①	Botón de estimulación. Púlsalo para aplicar una estimulación al perro.
②	Botón de tono. Púlsalo para activar un tono audible.
③	Botón de vibración. Púlsalo para aplicar vibración al perro.
④	LED de estado. El LED parpadea en verde cuando se selecciona un botón, durante un máximo de 8 segundos (por lo general, las acciones de entrenamiento deberían ser inferiores a 8 segundos). El LED parpadea en rojo cuando la autonomía restante de la batería es baja.

Vincular el mando a distancia con el dispositivo

Para poder usar el mando a distancia con el dispositivo, primero debes vincular el dispositivo Delta Smart con la aplicación Garmin Canine en tu smartphone. Consulta el *manual del usuario de Delta Smart* para obtener más información.

- 1 Desde la tienda de aplicaciones de tu smartphone, instala y abre la aplicación Garmin Canine.
- 2 Desde el menú de aplicaciones, selecciona **Mi familia**.
- 3 Selecciona un perro para vincularlo con el mando.
- 4 Sigue las instrucciones de la aplicación para vincular el mando a distancia con el dispositivo.

Una vez vinculado, el mando se conectará a tu dispositivo siempre que este esté encendido y dentro del alcance.

Activar el mando a distancia

Para aumentar la autonomía de la pila, el mando a distancia entra en modo de ahorro de energía tras 5 minutos de inactividad.

Selecciona cualquier botón para volver a activar el mando.

NOTA: puede que tengas que esperar unos segundos hasta que el mando a distancia vuelva a conectarse con el dispositivo Delta Smart antes de iniciar un comando de adiestramiento.

Uso de los soportes

Hay varios soportes disponibles para tu mando a distancia que pueden incluirse con el producto o bien, como accesorio opcional. Los soportes te permiten llevar el mando a distancia acoplado al cuerpo, a tu bicicleta o a otros objetos.

- Alinea dos de las muescas ① con los lados del soporte y presiona el mando en el soporte hasta que se oiga un clic.



- Presiona con cuidado la lengüeta de liberación ② y levanta el mando del soporte.

Sustituir la pila

Para poder sustituir la pila, necesitas un destornillador Phillips pequeño, un destornillador pequeño para tornillos de cabeza plana y una pila de litio de tipo botón CR2032.

- 1 Con el destornillador Phillips, extrae los tres tornillos de la placa posterior ①.



- 2 Extrae la placa posterior del mando a distancia.
- 3 Envuelve el extremo del destornillador para tornillos de cabeza plana con cinta. La cinta protege la pila, el compartimento de la pila y los contactos de cualquier daño.
- 4 Haz palanca con cuidado para sacar la pila de la placa posterior.



- 5 Coloca la nueva pila en la placa posterior con el lado positivo hacia abajo.
- 6 Comprueba que la junta ② está totalmente asentada en la ranura.



- 7 Vuelve a colocar la placa posterior alineando el borne ③ con el hueco del cuadro de circuito ④.
- 8 Vuelve a colocar los tres tornillos y fíjalos. **NOTA:** no los aprietes en exceso.

Especificaciones

Tipo de pila/batería	CR2032, sustituible por el usuario (3 voltios)
Autonomía de la pila/batería	Hasta 1,5 años (con un uso de 1 hora/día)

Rango de temperatura de funcionamiento	De -10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F)
Clasificación de resistencia al agua	5 ATM*

*El dispositivo soporta niveles de presión equivalentes a una profundidad de 50 metros. Para obtener más información, visita www.garmin.com/waterrating.

DELTA CANINE™ AFSTANDSBEDIE- NING


Installatie-instructies

Inleiding

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Overzicht van het toestel

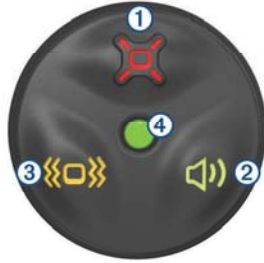

①	Stimulatieknop. Selecteer om de hond te stimuleren.
②	Toonknop. Selecteer om een hoorbare toon te activeren.
③	Knop Trillen. Selecteer om de hond een trilsignaal te geven.
④	Statuslampje. Het statuslampje knippert maximaal 8 seconden groen als er een knop is geselecteerd (trainingsacties zijn gewoonlijk een stuk korter dan 8 seconden). Het statuslampje knippert rood als de batterij bijna leeg is.

De afstandsbediening met uw toestel koppelen

Voordat u de afstandsbediening bij uw toestel kunt gebruiken, moet u uw Delta Smart toestel koppelen met de Garmin Canine app op uw smartphone. Raadpleeg de *Delta Smart Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

- 1 U kunt de Garmin Canine app via de app store op uw telefoon installeren en openen.
- 2 Selecteer in het app-menu **Mijn gezin**.
- 3 Selecteer een hond die u wilt koppelen met de afstandsbediening.
- 4 Volg de instructies in de app om de afstandsbediening te koppelen met uw toestel.

Nadat de afstandsbediening is gekoppeld, wordt er verbinding gemaakt met uw toestel als dit binnen bereik is en is ingeschakeld.

De afstandsbediening activeren

Om de gebruiksduur van de batterij te verlengen, gaat de afstandsbediening na 5 minuten inactiviteit over in de spaarstand.

Druk op een knop als u de afstandsbediening opnieuw wilt activeren.

OPMERKING: Het kan enkele seconden duren voordat de afstandsbediening opnieuw is verbonden met het Delta Smart toestel en u een trainingscommando kunt geven.

De houders gebruiken

Er zijn verschillende houders beschikbaar voor uw afstandsbediening die worden meegeleverd of beschikbaar zijn als optioneel accessoire. Met de houder kunt u de afstandsbediening aan uw lichaam, fiets of andere objecten bevestigen.

- Breng twee inkepingen ① op één lijn met de zijkanten van de houder en druk de afstandsbediening in de steun totdat u een klik hoort.



- Druk voorzichtig op het ontgrendelmecanisme ② en til de afstandsbediening uit de houder.

De batterij vervangen

Voordat u de batterij kunt vervangen, moet u een kleine kruiskopschroevendraaier, een kleine platte schroevendraaier en een CR2032 lithium-ion knoopcelbatterij bij de hand hebben.

- 1 Verwijder met de kruiskopschroevendraaier de drie schroeven uit de achterplaat ①.



- 2 Verwijder de achterplaat van de afstandsbediening.
- 3 Omwikkel het uiteinde van een kleine platte schroevendraaier met tape.
De tape beschermt de batterij, het batterijcompartiment en de contactpunten tegen beschadiging.
- 4 Wrik de batterij voorzichtig los van de achterplaat.



- 5 Installeer de nieuwe batterij in de achterplaat met de pluskant naar beneden.
- 6 Controleer of de pakking ② volledig in de uitsparing zit.



- 7 Plaats de achterplaat terug en breng de punten ③ op één lijn met het gat in de printplaat ④.
- 8 Plaats de schroeven terug en draai deze aan.
OPMERKING: Draai de schroeven niet te strak vast.

Specificaties

Batterijtype	CR2032 van 3 V, door gebruiker te vervangen
Levensduur van batterij	Tot 1,5 jaar (bij 1 uur per dag)

Bedrijfstemperatuurbereik	Van -10° tot 50°C (van 14° tot 122°F)
Waterbestendigheid	5 ATM*

*Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal 50 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

PILOT DELTA CANINE™


Instrukcja instalacji

Wstęp

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Ogólne informacje o urządzeniu

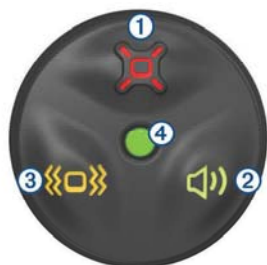

①	Przycisk stymulacji. Wybierz, aby zastosować stymulację dla psa.
②	Przycisk stymulacji dźwiękowej. Wybierz, aby aktywować sygnały dźwiękowe.
③	Przycisk wibracji. Wybierz, aby zastosować wibrację dla psa.
④	Dioda LED stanu. Gdy wybrany jest przycisk, dioda LED miga na zielono maksymalnie przez 8 sekund (czynności szkoleniowe zazwyczaj są znacznie krótsze niż 8 sekund). Dioda LED miga na czerwono, gdy poziom naładowania baterii jest niski.

Parowanie pilota z urządzeniem

Przed użyciem pilota w połączeniu z urządzeniem należy za pomocą smartfona sparować urządzenie Delta Smart z aplikacją Garmin Canine. Więcej informacji zawiera *Delta Smartpodręcznik użytkownika*.

- 1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami w smartfonie, zainstaluj i otwórz aplikację Garmin Canine.
- 2 W menu aplikacji wybierz pozycję **Moja rodzina**.
- 3 Wybierz psa, którego chcesz sparować z pilotem.
- 4 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi w aplikacji instrukcjami, aby sparować pilota z urządzeniem.

Po sparowaniu pilot będzie łączył się z urządzeniem za każdym razem, gdy urządzenie będzie się znajdowało w zasięgu i będzie włączone.

Aktywowanie pilota

Pilot przechodzi na działanie w trybie oszczędzania energii po 5 minutach bezczynności w celu wydłużenia czasu działania baterii.

Aby ponownie uaktywnić pilot, naciśnij dowolny przycisk.

UWAGA: Przed zainicjowaniem polecenia szkolenia konieczne może być oczekiwanie kilku sekund, aż pilot ponownie nawiąże połączenie z urządzeniem Delta Smart.

Korzystanie z uchwytów

Do pilota dostępnych jest kilka uchwytów. Są one dołączane do zestawu wraz z urządzeniem lub dostępne jako opcjonalne akcesoria. Uchwyty umożliwiają przymocowanie pilota do ciała, samochodu lub innych przedmiotów.

- Ustaw dwie wypustki ① w jednej linii z bokiem uchwytu, a następnie dociśnij pilota do uchwytu, aż się zatrzaśnie.



- Delikatnie naciśnij przycisk zwalniający ② i wyjmij pilota z uchwytu.

Wymienianie baterii

Do wymiany baterii potrzebny jest mały śrubokręt krzyżakowy, mały śrubokręt płaski i litowa bateria pastylkowa CR2032.

- 1 Za pomocą śrubokręta krzyżakowego wykręć trzy śruby z tylnej pokrywy ①.



- 2 Zdejmij tylną pokrywę z pilota.
- 3 Owiń czubek małego śrubokrętu płaskiego taśmą. Taśma uchroni baterię, komorę baterii i styki przed uszkodzeniem.
- 4 Ostrożnie podważ baterię z tylnej pokrywy.



- 5 Włóż nową baterię w tylnej pokrywie w taki sposób, aby biegun dodatni był skierowany w dół.
- 6 Upewnij się, że uszczelka ② jest dokładnie osadzona w rowku.



- 7 Załóż z powrotem tylną pokrywę, dopasowując wypustkę ③ do otworu w płytce drukowanej ④.
- 8 Załóż z powrotem i dokręć śruby.
UWAGA: Nie dokręcaj zbyt mocno.

Dane techniczne

Typ baterii	CR2032 (3 V), wymieniana przez użytkownika
Czas działania baterii	Do 1,5 roku (1 godz. dziennie)
Zakres temperatury roboczej	Od -10°C do 50°C (od 14°F do 122°F)
Klasa wodoszczelności	5 atm*

* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające zanurzeniu na głębokość 50 metrów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.

ПУЛЬТ ДУ DELTA CANINE™


Инструкции по установке

Введение

⚠ ОСТОРОЖНО

Сведения о безопасности и другую важную информацию см. в руководстве *Правила техники безопасности и сведения об изделии*, которое находится в упаковке изделия.

Общая информация об устройстве

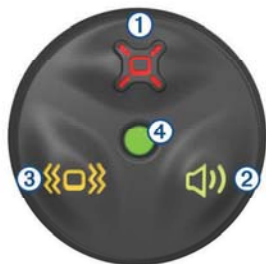

①	Кнопка стимуляции. Нажмите для стимуляции собаки.
②	Кнопка звукового сигнала. Нажмите для активации звукового сигнала.
③	Кнопка включения вибрации. Выберите, чтобы воздействовать на собаку посредством вибрации.
④	Светодиодный индикатор состояния. При нажатии кнопки светодиодный индикатор мигает зеленым светом не более 8 секунд (дрессировка, как правило, должна занимать значительно меньше 8 секунд). Светодиодный индикатор мигает красным светом при низком уровне заряда батареи.

Сопряжение пульта дистанционного управления с устройством

Чтобы воспользоваться пультом ДУ, необходимо выполнить сопряжение устройства Delta Smart с приложением Garmin Canine на смартфоне. Дополнительную информацию см. в *руководстве пользователя Delta Smart*.

- 1 Установите на смартфон приложение Garmin Canine через магазин приложений, после чего откройте его.
- 2 Откройте меню приложения и выберите пункт **Моя семья**.
- 3 Выберите собаку, с устройством которой необходимо установить сопряжение.
- 4 Следуйте инструкциям в приложении, чтобы выполнить сопряжение пульта дистанционного управления с устройством.

После сопряжения пульта дистанционного управления он подключается к устройству, когда оно находится в зоне действия и включено.

Включение пульта ДУ

Чтобы продлить срок службы батареи, пульт ДУ переходит в режим энергосбережения, если в течение 5 минут он не использовался.

Нажмите любую кнопку, чтобы заново активировать пульт ДУ.

ПРИМЕЧАНИЕ. возможно, перед запуском обучающей команды придется подождать несколько секунд, пока пульт ДУ восстановит связь с устройством Delta Smart.

Использование креплений

Для вашего пульта ДУ доступно несколько креплений, как входящих в комплект устройства, так и в качестве дополнительного приспособления. Крепления позволяют

прикрепить пульт ДУ к телу, велосипеду или другими предметам.

- Совместите две защелки ① с боковыми частями крепления и нажимайте на пульт ДУ, пока он не закрепится со щелчком.



- Аккуратно нажмите на фиксатор ② и вытащите пульт ДУ из крепления.

Замена батареи

Для замены батареи необходимо иметь в своем распоряжении маленькую отвертку Phillips, маленькую плоскую отвертку и литиевую батарею CR2032 таблеточного типа.

- 1 С помощью отвертки Phillips извлеките три винта из задней панели ①.



- 2 Снимите заднюю панель с пульта дистанционного управления.
- 3 Обмотайте лентой конец маленькой плоской отвертки. Лента защищает батарею, батарейный отсек и контакты от повреждения.
- 4 Осторожно извлеките батарею из задней панели.



- 5 Установите новую батарею в заднюю панель таким образом, чтобы сторона батареи с маркировкой «+» была обращена вниз.
- 6 Убедитесь, что прокладка ② полностью находится внутри углубления.



- 7 Установите заднюю панель обратно, совместив штырь ③ с отверстием на печатной плате ④.
- 8 Установите обратно и затяните три винта.
ПРИМЕЧАНИЕ. не затягивайте слишком сильно.

Технические характеристики

Тип батареи	CR2032 (3 В), заменяемая пользователем
Время работы от батареи	До 1,5 года (1 ч/день)
Диапазон рабочих температур	от -10° до 50 °С (от 14° до 122 °F)
Водонепроницаемость	5 атм*

*Устройство выдерживает давление, эквивалентное глубине 50 метров. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.garmin.com/waterrating.