



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 95-7623

APPLICATIONS


Chevy City Express 2015-up / Nissan NV200 2013-up 95-7623

KIT FEATURES

- Double DIN radio provision

KIT COMPONENTS

- A) Radio trim panel w/o Nav • B) Radio trim panel w/Nav • C) Brackets

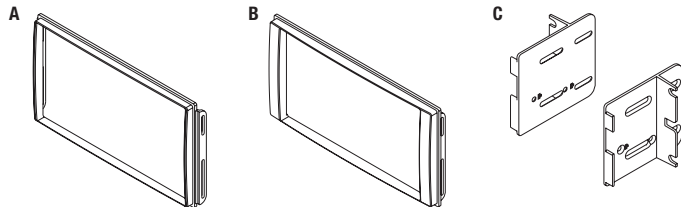

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • 70-7552 - Nissan 2007-up

Antenna Adapter: • 40-NI12 - Nissan 2007-up



Table of Contents

Dash Disassembly

- Chevy City Express 2015-up2
- Nissan NV200 2013-up2

Kit Assembly

- Double DIN radio provision 3

TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool • Phillips screwdriver


CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.

NOTE: Refer to the instructions included with the aftermarket radio.


Dash Disassembly

1. Unclip and remove the recirculate/fresh slide button. (Figure A)
2. Unclip and remove the entire panel surrounding the radio including the a/c vents. (Figure B)
3. Remove (4) Phillips screws securing the radio. (Figure C)


Continue to kit assembly

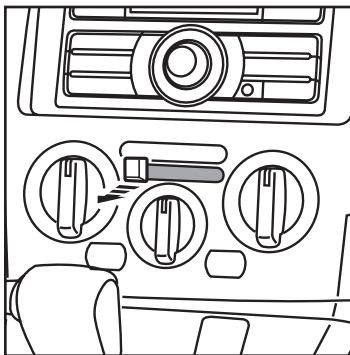

(Figure A)

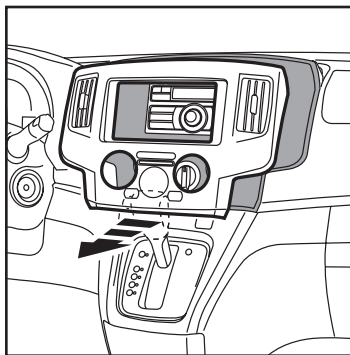

(Figure B)

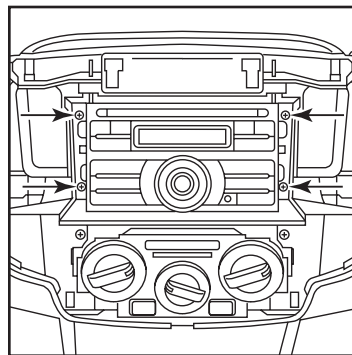


(Figure C)


Kit Assembly

ISO DDIN radio provision

1. Attach the radio brackets to the radio trim panel. (Figure A)
2. Slide the radio into the bracket/trim panel assembly and secure to the assembly using the screws supplied with the radio. (Figure B)
3. Locate the factory wiring harness and antenna plug in the dash. Metra recommends using the proper mating adapters from Metra and/or AXXESS.
4. Mount the new radio assembly into the dash and reassemble dash in reverse order of disassembly.

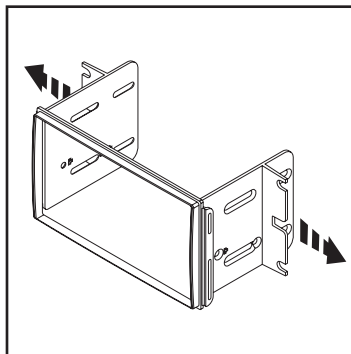

(Figure A)

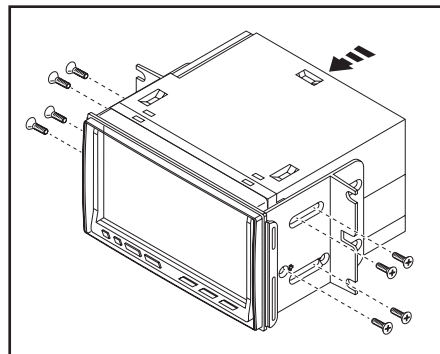

(Figure B)



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 95-7623



REV. 2/12/2015 INST95-7623



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP
certified technicians**



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 95-7623

APLICACIONES

Chevy City Express 2015 y mas / Nissan NV200 2013 y mas 95-7623


CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio ISO DDIN



COMPONENTES DEL KIT

- A) Panel de la moldura del radio sin navegación
- B) Panel de la moldura del radio con navegación
- C) Soportes

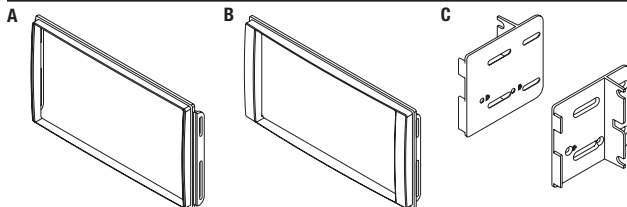

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cables: • 70-7552 - Nissan 2007 y más recientes

Adaptador de antena: • 40-NI12 - Nissan 2007 y más recientes

Índice

Desmontaje del tablero

- Chevy City Express 2015 y mas 2
- Nissan NV200 2013 y mas 2

Ensamble del kit

- Provisión de radio ISO DDIN 3

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips


PRECAUCIÓN: Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de airbag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.

Nota: Remítase a las instrucciones incluidas con el radio de posventa.


Desmontaje del tablero

1. Desenganche y quite el botón deslizable de recircular/aire fresco. (Figura A)
2. Desenganche y quite todo el panel de moldura que rodea la pantalla, incluyendo los controles del aire acondicionado. (Figura B)
3. Quite los (4) tornillos Phillips que sujetan el radio. (Figura C)


Continúe con el ensamble del kit

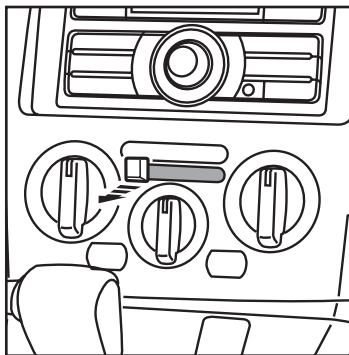

(Figura A)

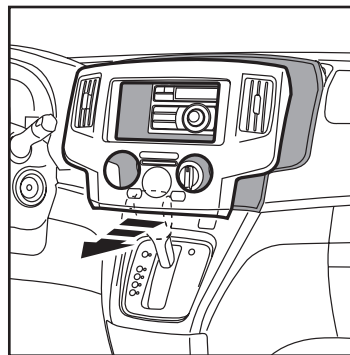

(Figura B)

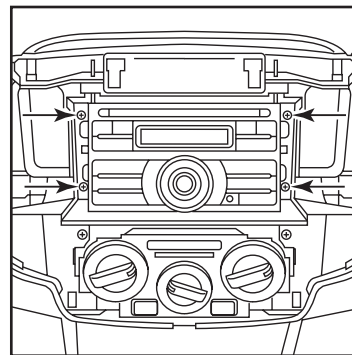


(Figura C)


Ensamble del kit

Provisión de radio ISO DDIN

1. Una los soportes del radio al panel de la moldura del radio. (Figura A)
2. Deslice el radio dentro del ensamble del soporte/panel de la moldura de la carcasa del soporte/ radio y sujételo al ensamble con los tornillos suministrados con el radio. (Figura B)
3. Localice el arnés de cables de fábrica en el tablero. Metra recomienda el uso de un adaptador adecuado de acoplamiento de Metra o de AXXESS. Vuelva a conectar la terminal negativa de la batería y pruebe la unidad para verificar que funcione correctamente.
4. Monte el conjunto del radio en el tablero y vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

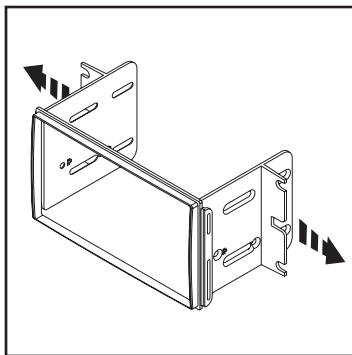

(Figura A)

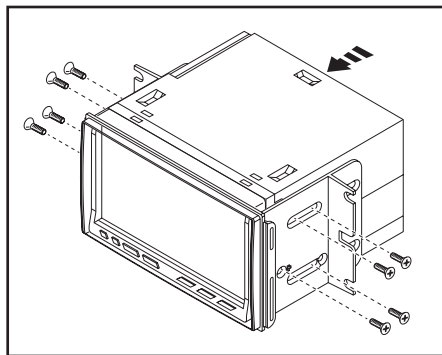

(Figura B)



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 95-7623



REV. 2/12/2015 INST95-7623



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).