



Installation instructions for part 99-3017B

Chevrolet Trax 2015-up 99-3017B


KIT FEATURES

- ISO DIN radio provision with pocket
- *Painted to match factory finish*



KIT COMPONENTS

- A) Radio trim panel • B) Radio brackets • C) Pocket • D) (4) #8 x 3/8" Phillips screws

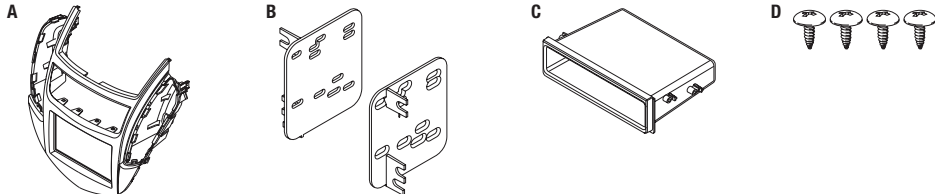

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • LC-GMRC-044 or AX-ADBOX2 and AX-ADGM04
Antenna Adapter: • 40-EU55

Table of Contents

Dash Disassembly	2
Kit Assembly	
– ISO DIN radio provision with pocket.....	3

TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool • Phillips screwdriver
- Socket wrench


CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation, unless the vehicle manufacturer recommends against so. Please check with your local Dealership for more information. All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before reconnecting the battery or cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or the vehicle running. It would be best to remove the key from the ignition and then wait a few seconds before removing the factory radio.

Dash Disassembly


1. Unclip and remove the panel surrounding the factory radio including the a/c vents. (Figure A)
2. Remove (4) 9/32" screws securing the radio chassis. (Figure B)
3. Remove (2) screws securing the a/c vents to the factory radio trim panel and keep for kit assembly. (Figure C)
4. Unclip and remove the (9) metal panel clips from the factory panel and keep them for kit assembly.
5. Unclip and remove the (2) small pockets on either side of the a/c vents and keep for kit assembly. (Figure D)

Note: Remember the process when removing these pockets as you will need to reinstall them into the 99-3017B radio panel the same way.


Continue to kit assembly

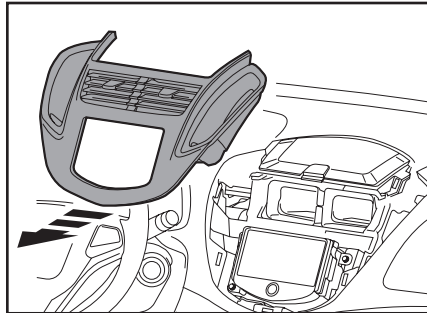


(Figure A)

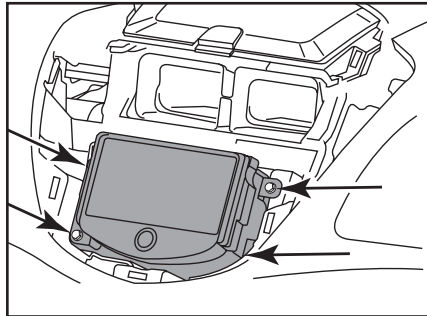

(Figure B)

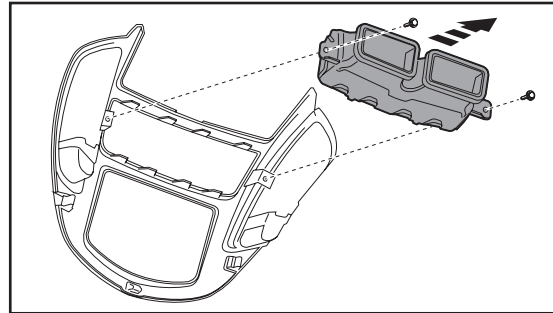

(Figure C)

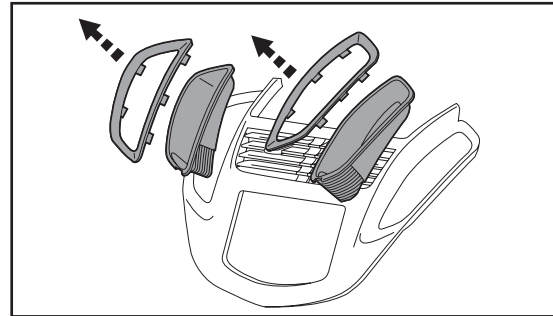


(Figure D)


Kit Assembly

ISO DIN radio provision with pocket

1. Clip the (2) small pockets into the 99-3017B *radio trim panel*.
2. Attach the (9) metal panel clips to the 99-3017B *radio trim panel*.
3. Attach the a/c vents to the 99-3017B *radio trim panel* with the factory hardware.
4. Secure the *radio brackets* to the *pocket* with (4) #8 x 3/8" Phillips screws supplied. (Figure A)
5. Remove the metal "DIN" sleeve and trim ring from the aftermarket radio.
6. Secure the radio to the completed assembly using the screws supplied with the radio. (Figure B)

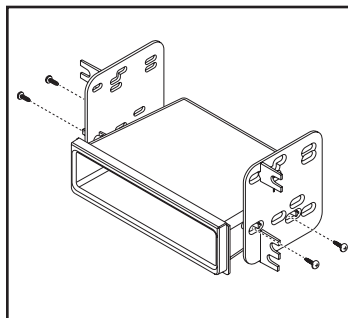

(Figure A)

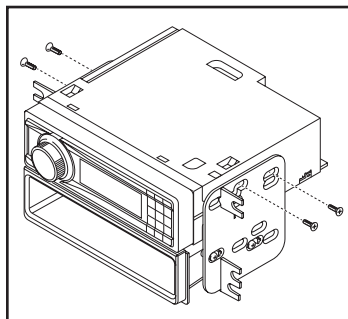

(Figure B)

7. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash, and complete all necessary connections to the radio. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra and/or AXCESS. Re-connect the negative battery terminal and test the radio for proper operation.
8. Mount the new radio assembly into the dash and reassemble the dash in reverse order of disassembly using the 99-3017B *radio trim panel*.



Installation instructions for part 99-3017B



REV 11/17/2015 INST99-3017B

IMPORTANT

If you are having difficulties with the installation of this product, please call our Tech Support line at 1-800-253-TECH. Before doing so, look over the instructions a second time, and make sure the installation was performed exactly as the instructions are stated. Please have the vehicle apart and ready to perform troubleshooting steps before calling.



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP
certified technicians**



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-3017

Chevrolet Trax 2015 y mas 99-3017B


CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio ISO DIN con cavidad
- *Pintura para igualar el acabado de fábrica*



COMPONENTES DEL KIT

- A) Panel de moldura del radio • B) Soportes del radio • C) Cavidad • D) (4) tornillos Phillips #8 de 3/8"

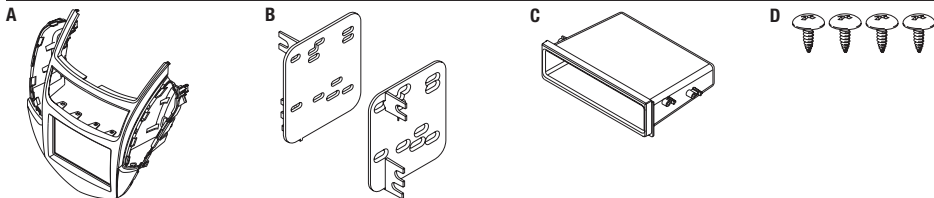

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cables: • LC-GMRC-044 or AX-ADBOX2 and AX-ADGM04

Adaptador de antena: • 40-EU55

Índice

Desmontaje del tablero.....2

Ensamble del kit

– Provisión de radio ISO DIN con cavidad..... 3

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips • Llave de tubo


PRECAUCIÓN: Metra recomienda desconectar la terminal negativa de la batería antes de iniciar cualquier instalación, a menos que el fabricante del vehículo recomiende lo contrario. Verifique con su concesionario local si existe más información. Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de reconectar la batería o ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición de encendido ni con el vehículo funcionando. Sería mejor retirar la llave de la ignición y esperar unos cuantos segundos antes de quitar el radio de fábrica.

Desmontaje del tablero


1. Desenganche y quite el panel que rodea el radio de fábrica, incluyendo las rejillas de aire acondicionado. (Figura A)
2. Quite los (4) tornillos de 9/32" que sujetan el chasis del radio. (Figura B)
3. Quite los (2) tornillos que sujetan las rejillas de aire acondicionado al panel de la moldura del radio de fábrica y guárdelos para el ensamble del kit. (Figura C)
4. Desenganche y quite los (9) ganchos para panel de metal del panel de fábrica y guárdelos para el ensamble del kit.
5. Desenganche y quite las (2) cavidades pequeñas de cada lado de las rejillas de aire acondicionado y guárdelas para el ensamble del kit. (Figura D)

Nota: Recuerde el proceso cuando quite estas cavidades, ya que deberá reinstalarlas en el panel de radio 99-3017B de la misma manera.


Continúe ensamble del kit

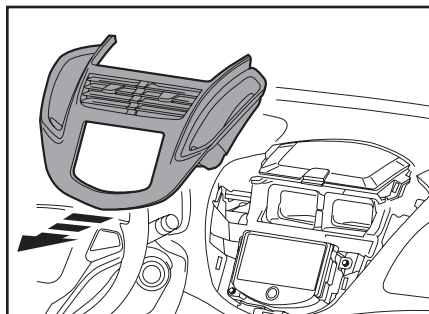


(Figura A)

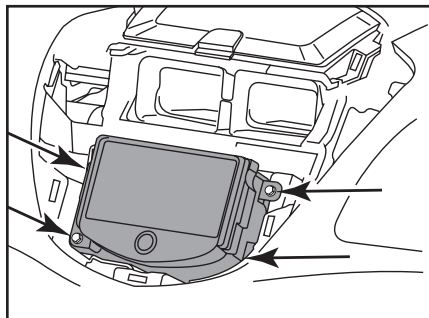

(Figura B)

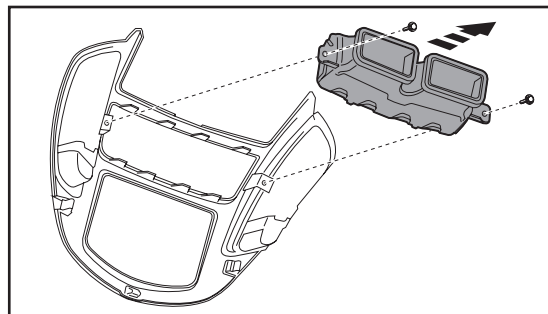

(Figura C)

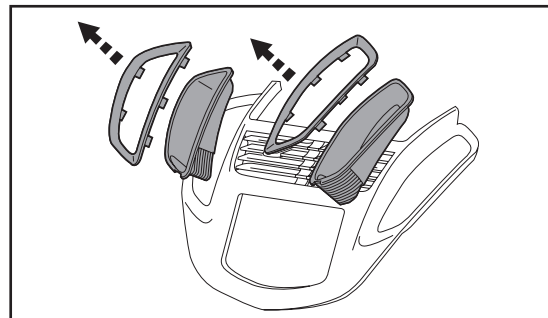


(Figura D)


Ensamble del kit

Provisión de radio ISO DIN con cavidad

1. Enganche las (2) cavidades pequeñas en el *panel de la moldura del radio* 99-3017B1.
2. Coloque los (9) ganchos para panel de metal en el *panel de la moldura del radio* 99-303017B.
3. Coloque las rejillas del aire acondicionado en *panel de la moldura del radio* 99-3017B usando la tornillería de fábrica.
4. Sujete *los soportes del radio* a la cavidad con (4) tornillos Phillips #8 de 3/8" suministrados. (Figura A)
5. Quite la manga de metal "DIN" y el anillo de moldura del radio de mercado secundario.

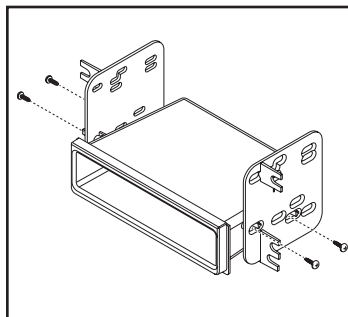

(Figura A)

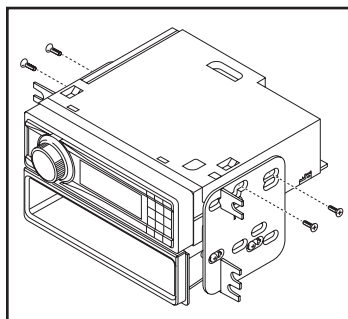

(Figura B)

6. Sujete el radio en el ensamble terminado con los tornillos que vienen con el radio. (Figura B)
7. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero y realice todas las conexiones necesarias al radio. Metra recomienda el uso de adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS. Vuelva a conectar la terminal negativa de la batería y pruebe el radio para verificar que funcione correctamente.
8. Monte el nuevo ensamble del radio en el tablero y vuelva a armarlo al revés de como lo desarmó, usando el *panel de la moldura del radio* 99-3017B.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-3017



REV 11/17/2015 INST99-3017

IMPORTANTE

Si tiene dificultades con la instalación de este producto, llame a nuestra línea de soporte técnico al 1-800-253-TECH. Antes de hacerlo, revise las instrucciones por segunda vez y asegúrese de que la instalación se haya realizado exactamente como se indica en las instrucciones. Por favor tenga el vehículo desarmado y listo para ejecutar los pasos de resolución de problemas antes de llamar.



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).