



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-7354B

APPLICATIONS


Hyundai Santa Fe 2013-up 99-7354B

KIT FEATURES

- ISO radio provision with pocket
- **Painted Matte Black**

KIT COMPONENTS

- A) Radio Panel • B) Radio Brackets • C) Pocket • D) (4) #8 x 3/8" Phillips screws
- E) (4) #8 x 3/8" Phillips screws

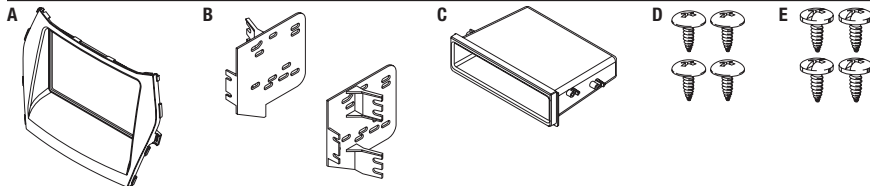

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • 70-7304 Kia/Hyundai harness 2010-up

Antenna Adapter: • Not Required



Table of Contents

Dash Disassembly

- Hyundai Santa Fe 2013-up..... 2

Kit Assembly

- ISO radio provision with pocket..... 3

TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool • Phillips screwdriver
- Small Flat Blade Screwdriver

CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.

NOTE: Refer to the instructions included with the aftermarket radio.




99-73548


Dash Disassembly

1. Unclip and remove the A/C vents from the left and right side of the factory radio. (Figure A)
2. Remove (4) Phillips screws securing the radio. (Figure B)

Continue to kit assembly

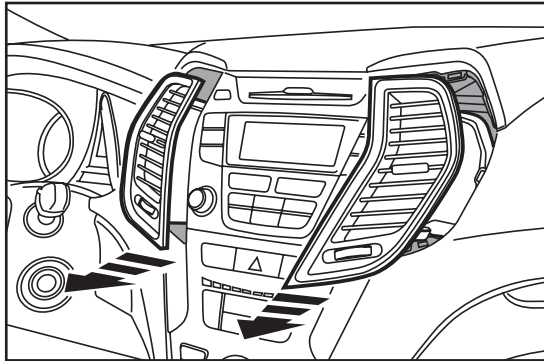

(Figure A)

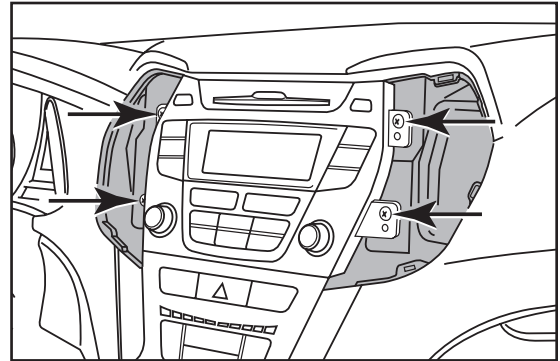

(Figure B)




99-73548


Kit Assembly

ISO DIN head unit provisions

1. Attach the radio brackets to the radio panel with the provided (4) #8 x 3/8" Phillips screws. (Figure A)
2. Mount the aftermarket radio to the radio brackets/radio panel assembly using the screws supplied with the radio. (Figure B)
3. Mount the pocket into the radio brackets/radio panel assembly using the supplied (4) #8 x 3/8" screws. (Figure B)
4. Locate the factory wiring harness in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXXESS. Re-connect the negative battery terminal and test the unit for proper operation.
5. Reassemble dash in reverse order of disassembly.

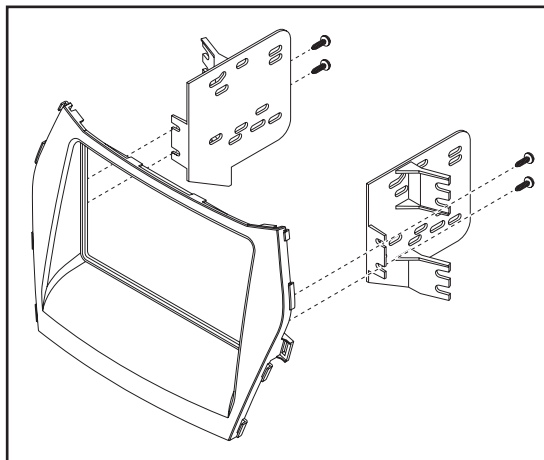

(Figure A)

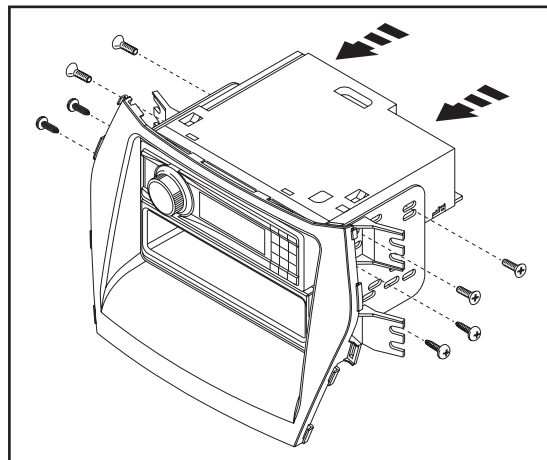

(Figure B)



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-7354B

REV. 3/28/2013 INST99-7354B



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP
certified technicians**



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-7354B

APLICACIONES





Hyundai Santa Fe 2013 y mas 99-7354B

CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio ISO con cavidad
- **Pintura negra**

COMPONENTES DEL KIT

- A) Panel del radio • B) Soportes para radio • C) Cavidad • D) (4) tornillos Phillips #8 x 3/8"
- E) (4) tornillos Phillips #8 x 3/8"

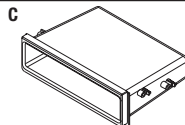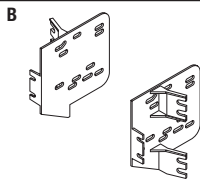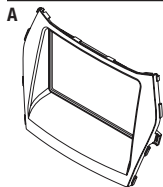

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cableado: • Arnés 70-7304 para Kia/Hyundai 2010 y más recientes

Adaptador de antena: • Adaptador de antena 40-K111 para KIA/Hyundai 2010 y más recientes

Índice

Desmontaje del tablero

– Hyundai Santa Fe 2013 y mas..... 2

Ensamble del kit

– Provisiones de unidad central ISO DIN..... 3

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Destornillador Phillips • Pequeño destornillador de paleta • Herramienta para quitar paneles


PRECAUCIÓN: Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de airbag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.

Nota: Remítase a las instrucciones incluidas con el radio de posventa.


Desmontaje del tablero

1. Desenganche y quite las rejillas del aire acondicionado del lado izquierdo y derecho del radio de fábrica. (Figura A)
2. Quite los (4) tornillos Phillips que sujetan el radio. (Figura B)

Continuará la ensamble del kit

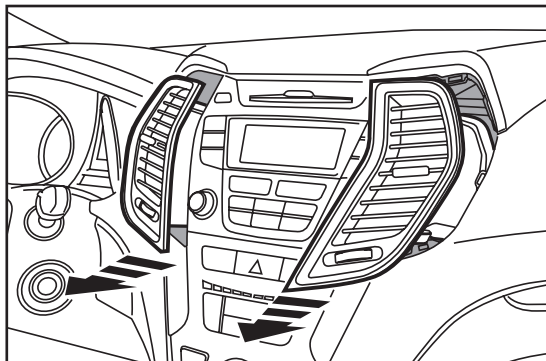

(Figura A)

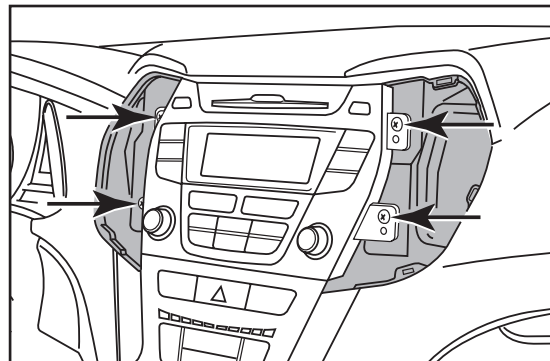


(Figura B)


Ensamble del kit

Provisiones de unidad central ISO DIN.

1. Coloque los soportes del radio en el panel del radio con los (4) tornillos Phillips #8 x 3/8" suministrados. (Figura A)
2. Monte el radio de mercado secundario en el ensamble de los soportes de radio/ensamble del panel del radio con los tornillos que vienen con el radio. (Figura B)
3. Monte la cavidad en el ensamble de los soportes del radio/panel del radio usando los (4) tornillos suministrados #8 x 3/8". (Figura B)
4. Localice el arnés de cables de fábrica en el tablero. Metra recomienda el uso de un adaptador adecuado de acoplamiento de Metra o de AXCESS. Vuelva a conectar la terminal negativa de la batería y pruebe la unidad para verificar que funcione correctamente.
5. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

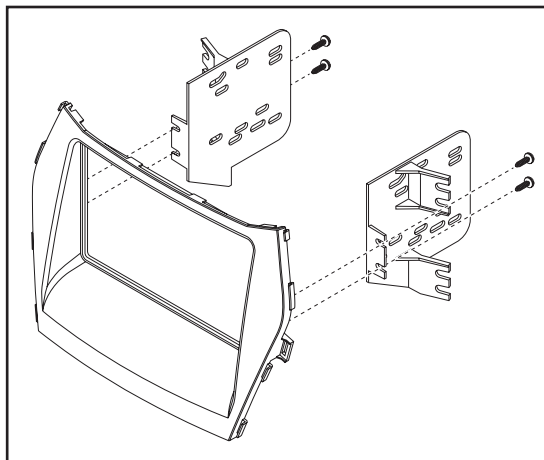

(Figura A)

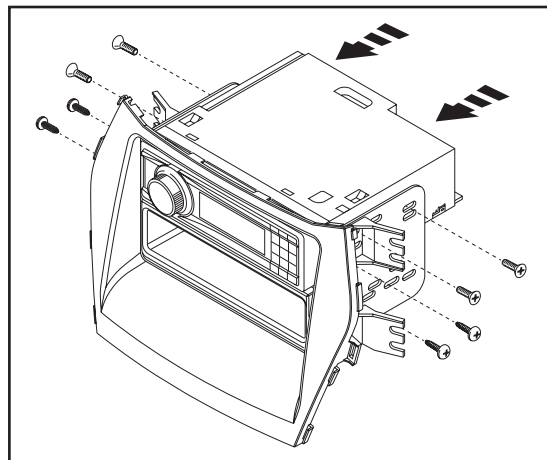

(Figura B)



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-7354B

REV. 3/28/2013 INST99-7354B



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).