



Installation instructions for part 99-7522B


Mazda CX-5 2013-up, Mazda6 2014-2015 99-7522B

KIT FEATURES

- ISO DIN radio provision with pocket
- *Painted matte black to match factory finish*

KIT COMPONENTS

- A) Radio housing • B) Radio brackets • C) Pocket • D) (4) Panel clips
- E) (4) #8 x 3/8" Phillips pan head screws • F) (4) #8 x 3/8" Phillips truss head screws

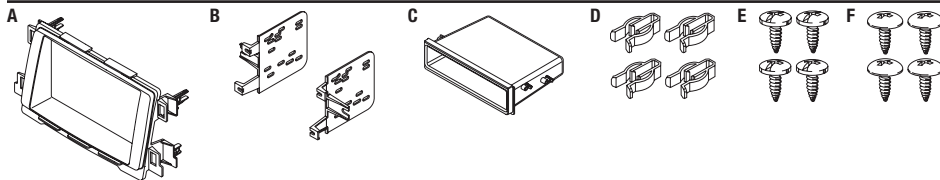

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • 70-7903 • AX-LCD (Mazda6 only)

Antenna Adapter: • 40-HD10



Table of Contents

Dash Disassembly 2

Kit Assembly

– ISO DIN radio provision with pocket..... 3

TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool • Phillips screwdriver

CAUTION! Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation, unless the vehicle manufacturer recommends against so. Please check with your local Dealership for more information. All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before reconnecting the battery or cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or the vehicle running. It would be best to remove the key from the ignition and then wait a few seconds before removing the factory radio.


Dash Disassembly

1. Unsnap and remove the trim panel above the glove box and climate controls. This panel will include the climate vents and hazard button. (Figure A)


Note: Do not cycle the key while the hazard button is disconnected.

2. Unsnap and remove the trim from around the factory radio. (Figure B)
3. Remove the (2) Phillips screws securing the factory radio and remove it.

Continue to kit assembly

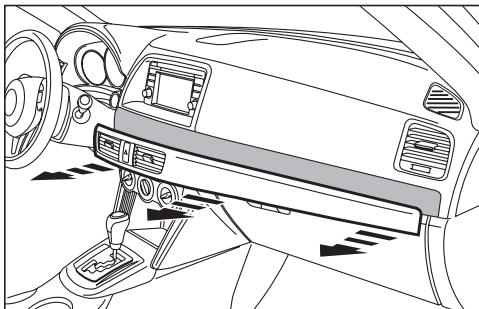

(Figure A)

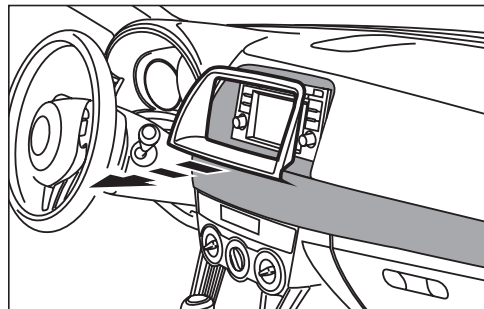

(Figure B)


Kit Assembly

ISO DIN radio provision with pocket


1. Install the (4) included panel clips to the back of the radio Radio Housing.

Note: *The factory clips removed in disassembly can also be used if so desired.*


2. Mount the Pocket to the Radio Brackets with (4) #8 x 3/8" Phillips pan head screws supplied. (Figure A)
3. Attach the completed assembly to the Radio Housing with (4) #8 x 3/8" Phillips truss head screws supplied. (Figure B)
4. Remove the metal "DIN" sleeve and trim ring from the aftermarket radio.
5. Slide the radio into the completed assembly and secure with screws supplied with the radio. (Figure C)
6. Locate the factory wiring harness in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXCESS. Re-connect the negative battery terminal and test the radio for proper operation.
7. Reassemble the dash in reverse order of disassembly.

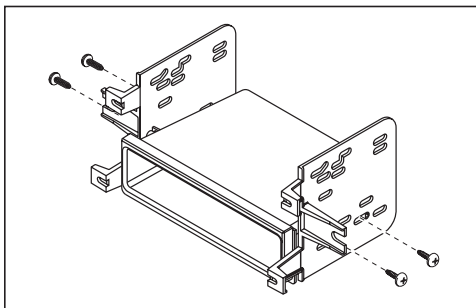

(Figure A)

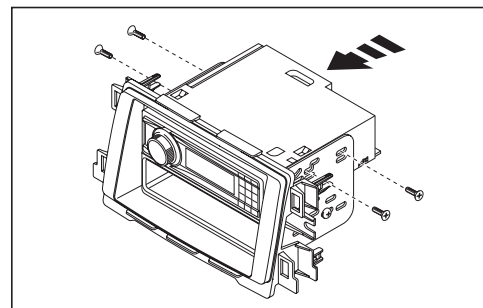

(Figure C)

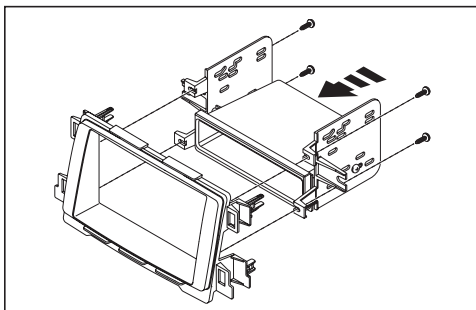

(Figure B)



Installation instructions for part 99-7522B



IMPORTANT

If you are having difficulties with the installation of this product, please call our Tech Support line at **1-800-253-TECH**. Before doing so, look over the instructions a second time, and make sure the installation was performed exactly as the instructions are stated. Please have the vehicle apart and ready to perform troubleshooting steps before calling.



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP
certified technicians**

REV 7/31/2015 INST99-7522B



Instrucciones de instalación para 99-7522B


Mazda CX-5 2013 y mas, Mazda6 2014-2015 99-7522B

CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio ISO DIN con bolsillo
- **Pintada en negro mate para igualar el acabado de fábrica**

COMPONENTES DEL KIT

- A) Carcasa de radio • B) Soportes de radio • C) Bolsillo • D) (4) ganchos para panel • E) (4) tornillos Phillips #8 X 3/8" de cabeza troncocónica • F) (4) tornillos Phillips #8 x 3/8" de cabeza segmentada

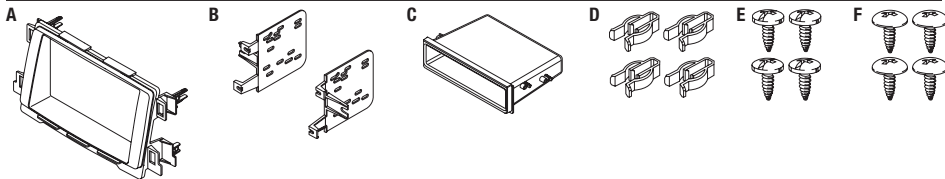

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cableado: • 70-7903 • AX-LCD (Mazda6 sólo)

Adaptador de antena: • 40-HD10



Índice

Desmontaje del tablero 2

Ensamble del kit

– Provisión de radio ISO DIN con bolsillo 3

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips

¡PRECAUCIÓN! Meta recomienda desconectar la terminal negativa de la batería antes de iniciar cualquier instalación, a menos que el fabricante del vehículo recomiende lo contrario. Verifique con su concesionario local si existe más información. Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de reconectar la batería o ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición de encendido ni con el vehículo funcionando. Sería mejor retirar la llave de la ignición y esperar unos cuantos segundos antes de quitar el radio de fábrica.


Desmontaje del tablero

1. Suelte a presión y quite la moldura de arriba de la guantera de lado a lado y centrales de clima artificial. Este panel incluirá las rejillas de ventilación del clima y el botón de peligro. (Figura A)


Nota: No ciclo de la tecla mientras se desconecta el botón peligro.

2. Suelte y retire el ajuste de todo el radio de fábrica. (Figura B)
3. Quite los (2) tornillos Phillips que sostienen el radio de fábrica y quítelo.

Continúe con el ensamble del kit

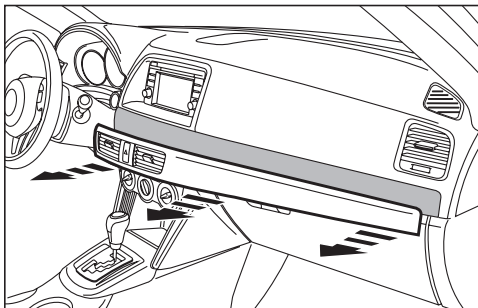

(Figura A)

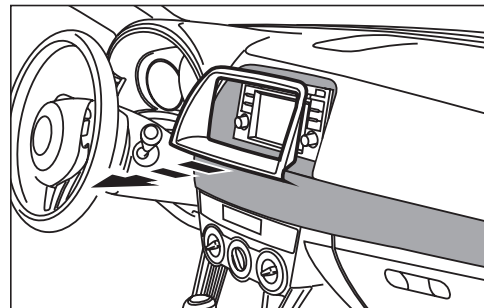


(Figura B)


Ensamble del kit

Prestación de radio ISO DIN con bolsillo


1. Instale los (4) ganchos del panel incluidos en la parte posterior del panel de la Carcasa del Radio.
Nota: Los clips de fábrica retirados en el desmontaje también se pueden utilizar si así se desea.
2. Monte la Cavidad en los Soportes de Radio con (4) tornillos de cabeza Phillips #8 de 3/8" suministrados. (Figura A)
3. Fije el conjunto completo a la vivienda de la Carcasa del Radio con (4) #8 x 3/8 " tornillos Phillips de cabeza celosía suministrados. (Figura B)
4. Retire la funda de metal "DIN" y el asiento del anillo de la posventa radio.
5. Deslice el radio en el conjunto del soporte y sujételo con los tornillos suministrados con el radio. (Figura C)
6. Ubique el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXCESS.
7. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

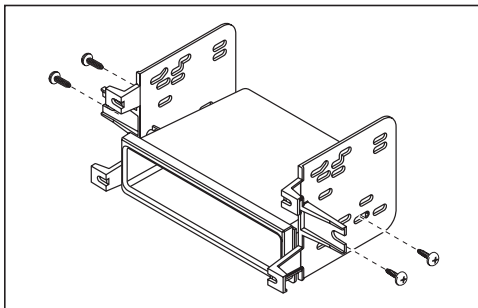

(Figura A)

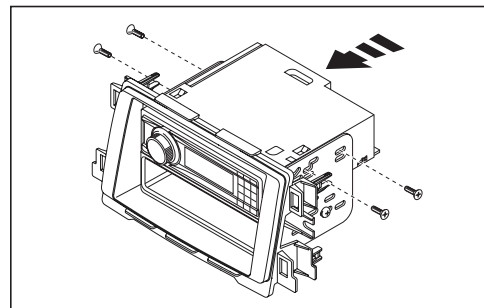

(Figura C)

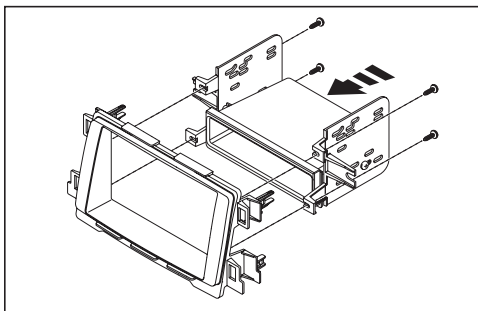

(Figura B)



Instrucciones de instalación para 99-7522B



IMPORTANTE

Si tiene dificultades con la instalación de este producto, llame a nuestra línea de soporte técnico al **1-800-253-TECH**. Antes de hacerlo, revise las instrucciones por segunda vez y asegúrese de que la instalación se haya realizado exactamente como se indica en las instrucciones. Por favor tenga el vehículo desarmado y listo para ejecutar los pasos de resolución de problemas antes de llamar.



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).