



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-7623

APPLICATIONS

Chevy City Express 2015-up / Nissan NV200 2013-up 99-7623


KIT FEATURES

- ISO DIN radio provision with pocket



KIT COMPONENTS

- A) Radio trim panel w/o Nav • B) Radio trim panel w/Nav • C) Brackets • D) Pocket • E) (4) #8 x 3/8" Phillips screws

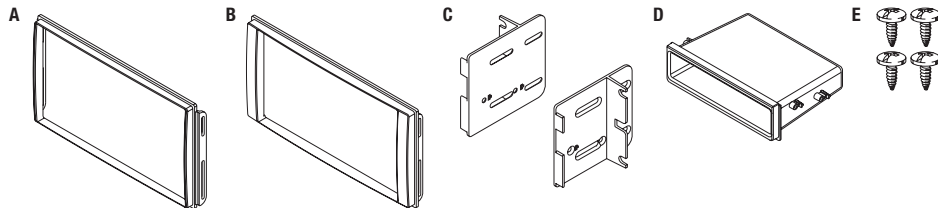

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • 70-7552 - Nissan 2007-up

Antenna Adapter: • 40-NI12 - Nissan 2007-up

Table of Contents

Dash Disassembly

- Chevy City Express 2015-up2
- Nissan NV200 2013-up2

Kit Assembly

- ISO DIN radio provision with pocket..... 3

TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool • Phillips screwdriver


CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.

NOTE: Refer to the instructions included with the aftermarket radio.


Dash Disassembly

1. Unclip and remove the recirculate/fresh slide button. (Figure A)
2. Unclip and remove the entire panel surrounding the radio including the a/c vents. (Figure B)
3. Remove (4) Phillips screws securing the radio. (Figure C)


Continue to kit assembly

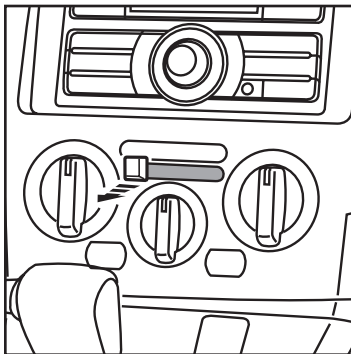

(Figure A)

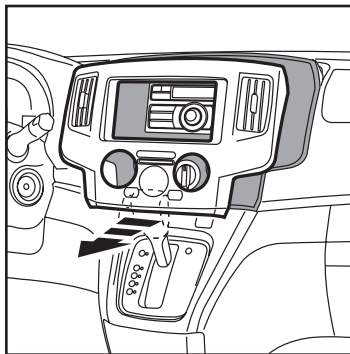

(Figure B)

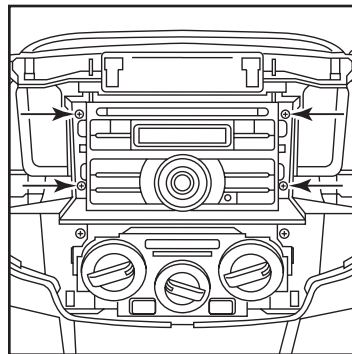


(Figure C)


Kit Assembly

ISO DIN radio provision with pocket


1. Attach the radio brackets to the radio trim panel. (Figure A)
2. Mount the pocket to the bracket/trim panel assembly with the (4) #8 x 3/8" Phillips screws supplied. (Figure B)
3. Slide the radio into the assembly and secure with screws supplied with the radio. (Figure C)
4. Locate the factory wiring harness and antenna plug in the dash. Metra recommends using the proper mating adapters from Metra and/or AXXESS.
5. Mount the new radio assembly into the dash and reassemble dash in reverse order of disassembly.

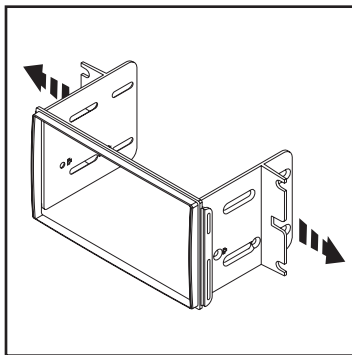

(Figure A)

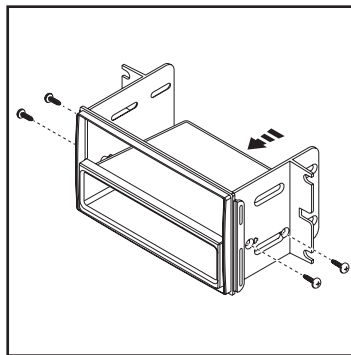

(Figure B)

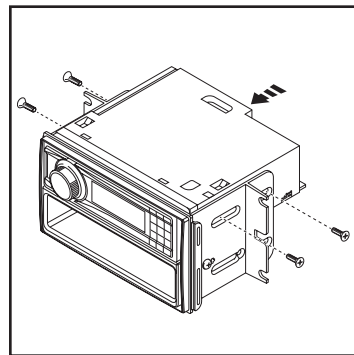

(Figure C)



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-7623



REV. 2/12/2015 INST99-7623



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP
certified technicians**



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-7623

APLICACIONES

Chevy City Express 2015 y mas / Nissan NV200 2013 y mas 99-7623


CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio ISO DIN con cavidad



COMPONENTES DEL KIT

- A) Panel de la moldura del radio sin navegación • B) Panel de la moldura del radio con navegación
- C) Soportes • D) Cavidad • E) (4) tornillos Phillips #8 de 3/8"

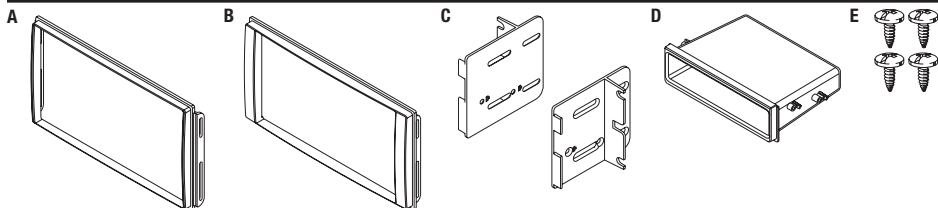

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cables: • 70-7552 - Nissan 2007 y más recientes

Adaptador de antena: • 40-NI12 - Nissan 2007 y más recientes

Índice

Desmontaje del tablero

- Chevy City Express 2015 y mas 2
- Nissan NV200 2013 y mas 2

Ensamble del kit

- Provisión de radio ISO DIN con cavidad..... 3

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips


PRECAUCIÓN: Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de airbag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.

Nota: Remítase a las instrucciones incluidas con el radio de posventa.


Desmontaje del tablero

1. Desenganche y quite el botón deslizable de recircular/aire fresco. (Figura A)
2. Desenganche y quite todo el panel de moldura que rodea la pantalla, incluyendo los controles del aire acondicionado. (Figura B)
3. Quite los (4) tornillos Phillips que sujetan el radio. (Figura C)


Continúe con el ensamble del kit

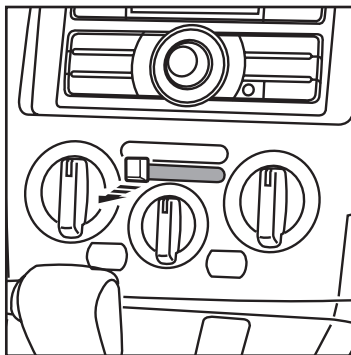

(Figura A)

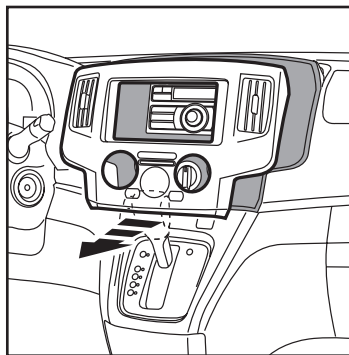

(Figura B)

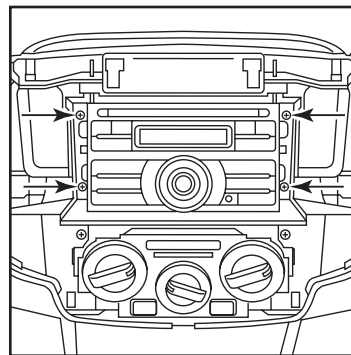


(Figura C)


Ensamble del kit

Provisión de radio ISO DIN con cavidad


1. Una los soportes del radio al panel de la moldura del radio. (Figura A)
2. Monte la cavidad en el ensamble del soporte/panel de la moldura con los (4) tornillos Phillips #8 de 3/8" suministrados. (Figura B)
3. Deslice el radio en el conjunto del soporte y sujételo con los tornillos suministrados con el radio. (Figura C)
4. Ubique el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero. Metra recomienda el uso de adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS.
5. Monte el conjunto del radio en el tablero y vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

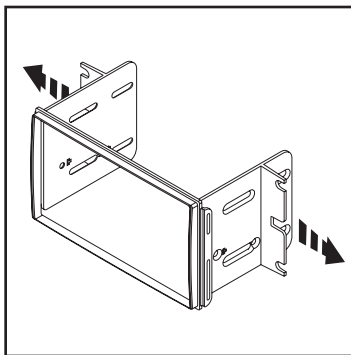

(Figura A)

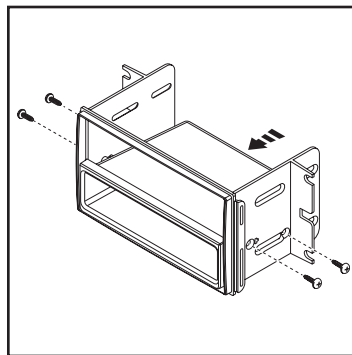

(Figura B)

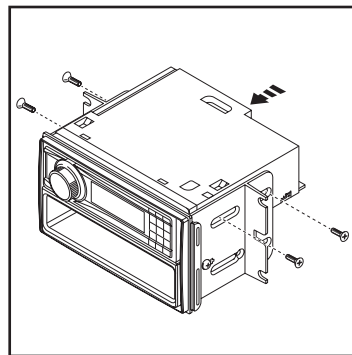

(Figura C)



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-7623



REV. 2/12/2015 INST99-7623



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).