



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-7883HG

APPLICATIONS

Honda Fit 2015-up 99-7883HG


KIT FEATURES

- ISO DIN radio provision with pocket
- *Painted high gloss black*



KIT COMPONENTS

- A) Radio trim panel • B) Brackets • C) Pocket • D) (4) #8 x 3/8" Phillips screws

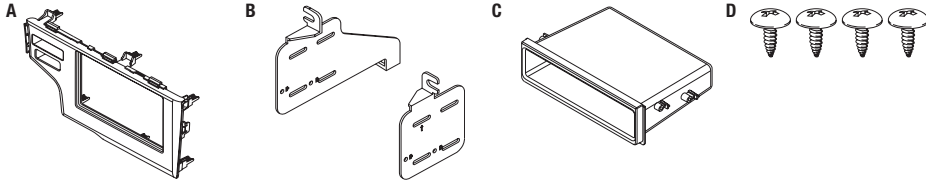

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • 70-1729

Antenna Adapter: • 40-HD11

Table of Contents

Dash Disassembly

- Honda Fit 2015-up 2

Kit Assembly

- ISO DIN radio provision with pocket..... 3

TOOLS REQUIRED


- Phillips screwdriver • Panel removal tool

CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.


NOTE: Refer to the instructions included with the aftermarket radio.

Dash Disassembly


1. Remove (1) Phillips screw from the trim panel below the a/c control that houses the accessory socket and factory USB's then unclip and remove the panel. (Figure A)
2. Remove (1) 8mm bolt facing up in cavity behind a/c control. (Figure B)
3. Unclip and remove the instrument cluster trim panel. (Figure C)

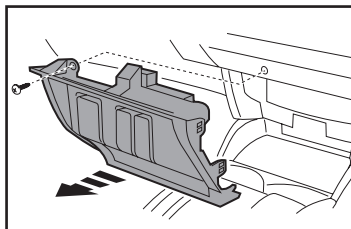

(Figure A)

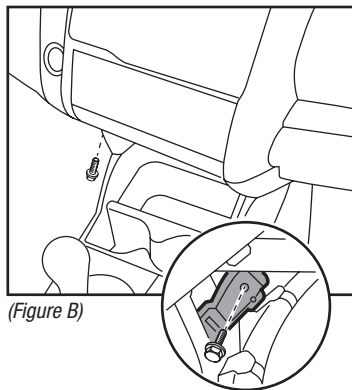


(Figure B)

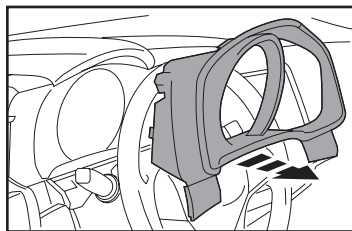


(Figure C)

4. Unclip and remove the a/c vent trim panel including the vents above the factory radio. (Figure D)
5. Remove (2) 8mm bolts securing the factory radio then unclip and remove the radio. (Figure E)
6. Remove (2) screws securing the air bag light.
7. Remove (2) screws securing the hazard switch.

Continue to kit assembly

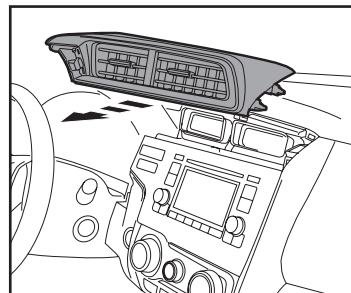

(Figure D)

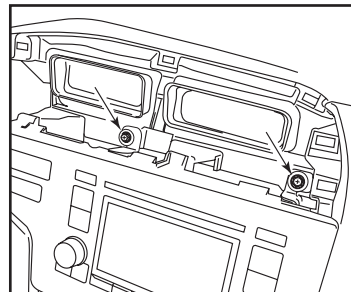


(Figure E)


Kit Assembly

ISO DIN radio provision with pocket

1. Attach the air bag light and hazard switch to the 99-7883 radio trim panel.
2. Mount the pocket to the brackets with the (4) #8 x 3/8" Phillips screws supplied. (Figure A)
3. Slide the radio into the assembly and secure with the screws supplied with the radio. (Figure B)
4. Locate the factory wiring harness and antenna plug in the dash. Metra recommends using the proper mating adapters from Metra and/or AXXESS.
5. Mount the new radio assembly into the dash and reassemble the dash in the reverse order of disassembly using the 99-7883 radio trim panel.

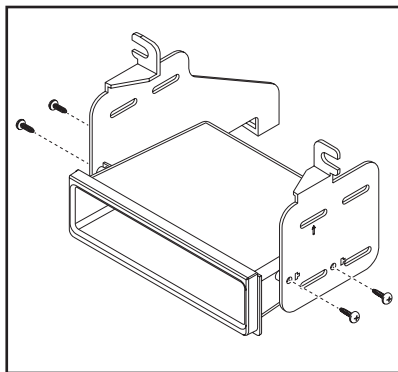

(Figure A)

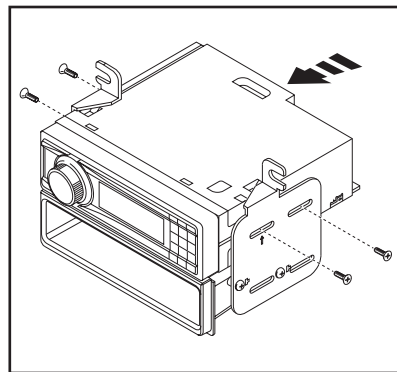

(Figure B)



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-7883HG



REV. 3/25/2015 INST99-7883HG



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP
certified technicians**



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-7883HG

APLICACIONES

Honda Fit 2015 y mas 99-7883HG


CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio ISO DIN con cavidad
- Pintura negra de alto brillo



COMPONENTES DEL KIT

- A) Panel de moldura para la carcasa del radio • B) Soportes • C) Cavidad • D) (4) tornillos Phillips de #8 x 3/8"

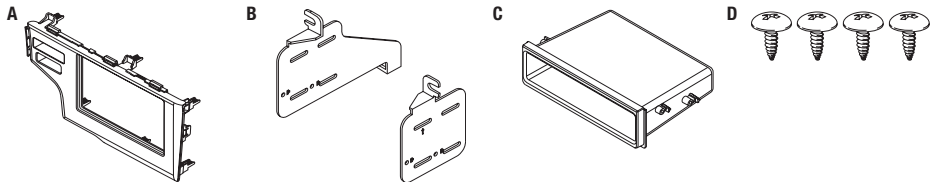

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cables: • 70-1729

Adaptador de antena: • 40-HD11

Indice

Desmontaje del tablero

- Honda Fit 2015 y mas2

Ensamble del kit

- Provisión de radio ISO DIN con cavidad..... 3

HERRAMIENTAS REQUERIDAS


- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips

PRECAUCIÓN: Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de airbag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.


Nota: Remítase a las instrucciones incluidas con el radio de posventa.

Desmontaje del tablero


1. Quite un (1) tornillo Phillips del panel de la moldura que está debajo del control del aire acondicionado que aloja el tomacorriente de accesorios y los USB de fábrica, luego desenganche y quite el panel. (Figura A)
2. Quite un (1) perno de 8 mm que está orientado hacia arriba en la cavidad detrás del control del aire acondicionado. (Figura B)
3. Desenganche y quite el panel de la moldura del conjunto de instrumentos. (Figura C)

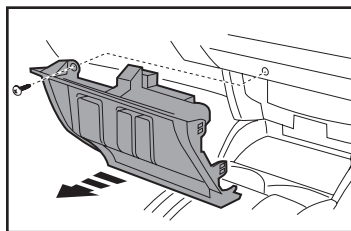

(Figura A)

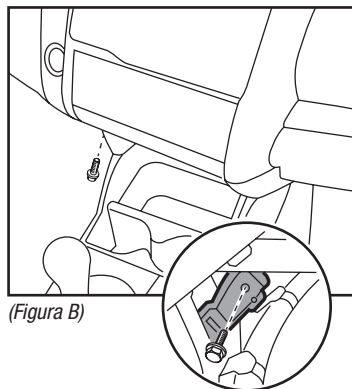


(Figura B)

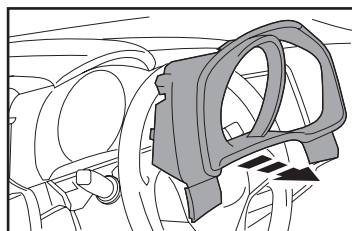


(Figura C)

4. Desenganche y quite el panel de la moldura de la rejilla de aire acondicionado incluyendo las rejillas situadas arriba del radio de fábrica. (Figura D)
5. Quite los (2) pernos de 8 mm que sujetan el radio de fábrica y luego desenganche y quite el radio. (Figura E)
6. Quite los (2) tornillos que sujetan la luz de la bolsa de aire.
7. Quite los (2) tornillos que sujetan el interruptor de las luces intermitentes.

Continúe con el ensamble del kit

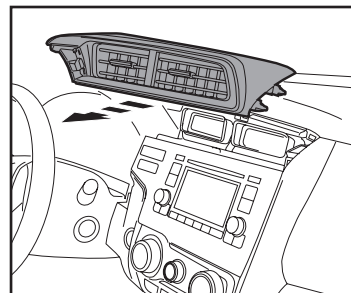

(Figura D)

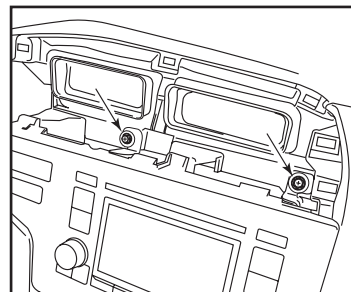


(Figura E)


Ensamble del kit

Provisión de radio ISO DIN con cavidad

1. Una la luz de la bolsa de aire y el interruptor de luces intermitentes al panel de la moldura del radio 99-7883.
2. Monte la cavidad a los soportes con los (4) tornillos Phillips #8 de 3/8" suministrados. (Figura A)
3. Deslice el radio en el ensamble y sujételo con los tornillos suministrados con el radio. (Figura B)
4. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS.
5. Monte el nuevo ensamble del radio en el tablero y vuelva a armarlo al revés de como lo desarmó, usando el panel de la moldura del radio 99-7883.

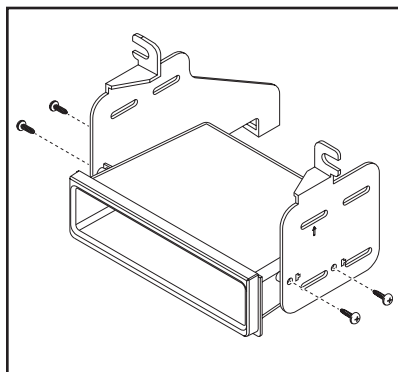

(Figura A)

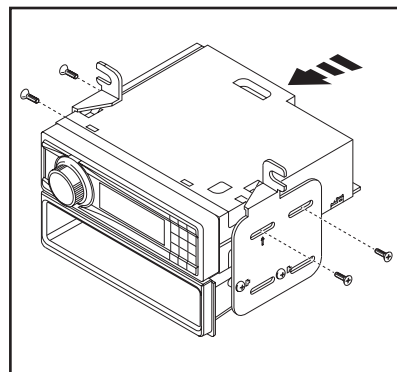

(Figura B)



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-7883HG



REV. 3/25/2015 INST99-7883HG



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).