



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-8238

APPLICATIONS


Toyota Yaris 2012-up 99-8238

KIT FEATURES

- DIN radio provision with pocket
- ISO DIN radio provision with pocket

KIT COMPONENTS

- A) Radio Housing • B) Brackets • C) ISO Snap-in Brackets • D) Trim Plate

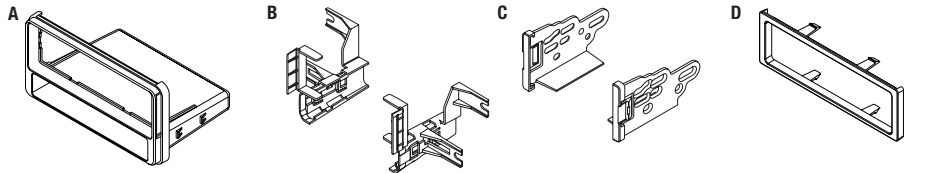

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • 70-1761 Toyota Harness 1987-up

Antenna Adapter: • Not Required

TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool • Phillips screwdriver • Socket Wrench



Table of Contents

Dash Disassembly

- Toyota Yaris 2012-up 2

Kit Assembly

- DIN radio provision with pocket..... 3
- ISO DIN radio provision with pocket..... 3

CAUTION: Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation. All accessories, switches, and especially air bag indicator lights must be plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition.

NOTE: Refer to the instructions included with the aftermarket radio.




99-8238


Dash Disassembly

1. Unclip and remove entire panel including a/c vent on passenger side of dash. (Figure A)
2. Unclip and remove the panel from around the radio. (Figure B)
3. Remove four 10 mm bolts and remove factory radio. (Figure C)


Continue to kit assembly

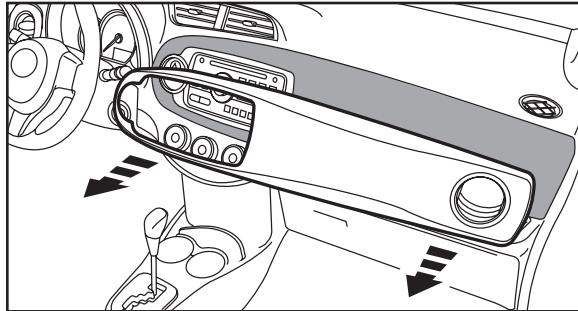

(Figure A)

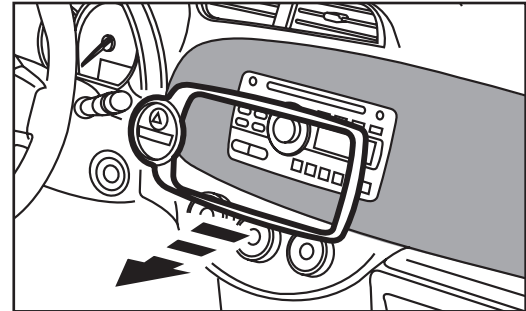

(Figure B)

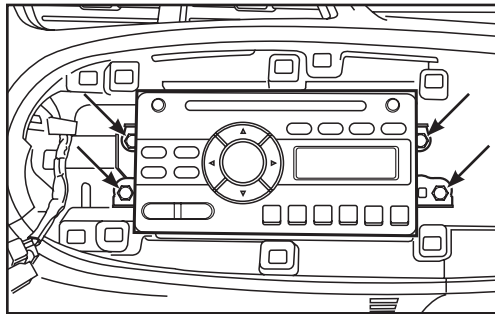

(Figure C)




99-8238


Kit Assembly

DIN radio provision with pocket


1. Slide the mounting brackets onto the sides of the radio housing until the side clips engage. **Note: Tabs are marked Left and Right.** (Figure A)
2. Slide the DIN cage into the radio housing and secure by bending the metal locking tabs down. (Figure B)
3. Slide the aftermarket radio into the cage and secure. (Figure C)
4. Snap the radio's trim plate into the radio housing. (Figure C)
5. Locate the factory wiring harness in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXCESS. Re-connect the negative battery terminal and test the unit for proper operation.
6. Reassemble dash in reverse order of disassembly.

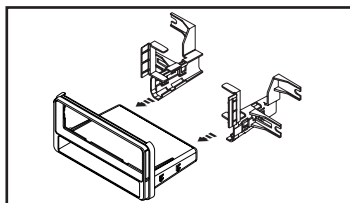

(Figure A)

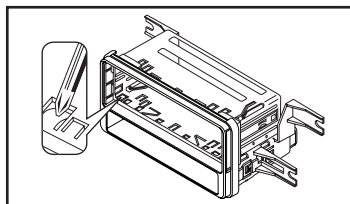


(Figure B)

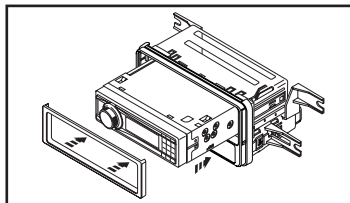


(Figure C)

ISO DIN radio provision with pocket


1. Slide the mounting brackets onto the sides of the radio housing until the side clips engage. **Note: Tabs are marked Left and Right.** (Figure A)
2. Mount the ISO brackets to the aftermarket radio with the screws supplied with the radio. (Figure B)
3. Slide the aftermarket radio into the radio opening until the side clips engage. (Figure C)
4. Snap the trim plate into the radio housing. (Figure C)
5. Locate the factory wiring harness in the dash. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra or AXCESS. Re-connect the negative battery terminal and test the unit for proper operation.
6. Reassemble dash in reverse order of disassembly.

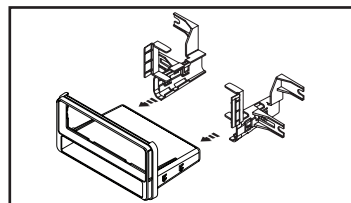

(Figure A)

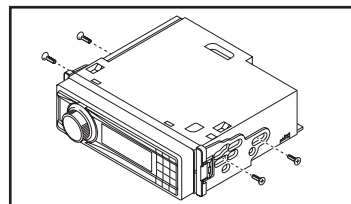

(Figure B)

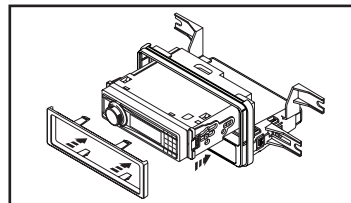

(Figure C)



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PART 99-8238

REV 11/13/2012 INST99-8238



KNOWLEDGE IS POWER

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP
certified technicians**



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-8238

APLICACIONES

Toyota Yaris 2012 y mas 99-8238


CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisiones de unidad central DIN con cavidad
- Provisión de unidad central ISO DIN con cavidad



COMPONENTES DEL KIT

- A) Carcasa del radio • B) Soportes • C) Soportes que se colocan a presión ISO • D) Placa de moldura

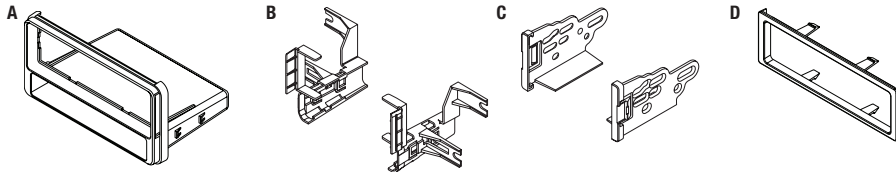

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cableado: • 70-1761 para Toyota 1987 y más recientes

Adaptador de antena: • No se requiere

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta para quitar paneles • Destornillador Phillips • Llave de tubo de 10 mm

Índice

Desmontaje del tablero

- Toyota Yaris 2012 y mas 2

Ensamble del kit


- Provisiones de unidad central DIN con cavidad..... 3
- Provisión de unidad central ISO DIN con cavidad.. 3

PRECAUCIÓN: Metra recomienda desconectar el terminal negativo de la batería antes de comenzar cualquier instalación. Todos los accesorios, interruptores y, especialmente, las luces indicadoras de airbag deben estar enchufados antes de volver a conectar la batería o comenzar el ciclo de ignición.


Nota: Remítase a las instrucciones incluidas con el radio de posventa.

Desmontaje del tablero


1. Desenganche y quite todo el panel, incluyendo la rejilla de aire acondicionado en el tablero del lado del pasajero. (Figura A)
2. Desenganche y quite el panel de alrededor del radio. (Figura B)
3. Quite los cuatro pernos de 10 mm y quite el radio de fábrica. (Figura C)

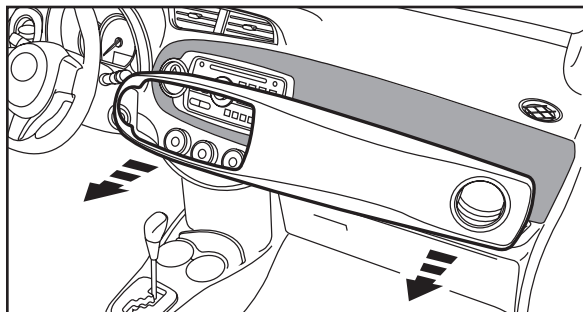

(Figura A)

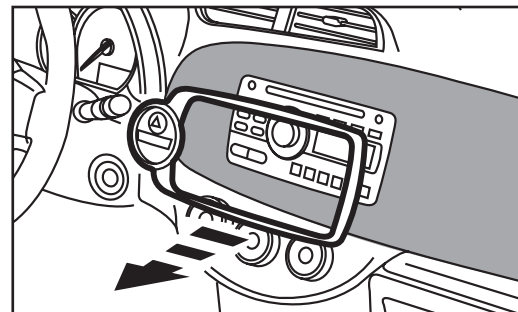

(Figura B)

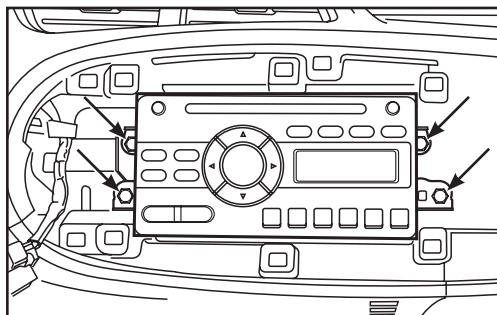


(Figura C)


Ensamble del kit

Provisión de unidad central DIN:


1. Deslice los soportes de montaje sobre los lados de la carcasa del radio hasta que se enganchen los ganchos laterales. **Nota: Las pestañas están marcadas como izquierda y derecha.** (Figura A)
2. Deslice la rejilla DIN en la carcasa del radio y sujétela doblando hacia abajo las pestañas de metal. (Figura B)
3. Deslice la unidad central de mercado secundario en la rejilla y sujétela.
4. Coloque a presión la placa de la moldura en la carcasa del radio. (Figura C)
5. Localice el arnés de cables de fábrica en el tablero. Metra recomienda el uso de un adaptador adecuado de acoplamiento de Metra o de AXXESS. Vuelva a conectar la terminal negativa de la batería y pruebe la unidad para verificar que funcione correctamente.
6. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

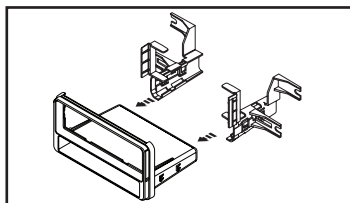

(Figura A)

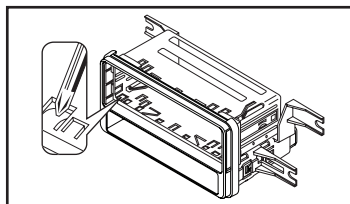


(Figura B)

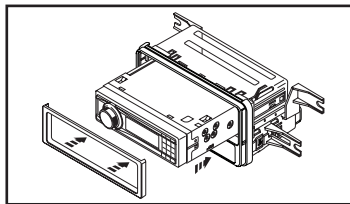


(Figura C)

Provisión de unidad central ISO DIN:


1. Deslice los soportes de montaje sobre los lados de la carcasa del radio hasta que se enganchen los ganchos laterales. **Nota: Las pestañas están marcadas como izquierda y derecha.** (Figura A)
2. Monte los soportes ISO en la unidad central con los tornillos incluidos con la unidad. (Figura B)
3. Deslice la unidad central en la apertura del radio hasta que los ganchos laterales entren a presión.
4. Coloque a presión la placa de la moldura en la carcasa del radio. (Figura C)
5. Localice el arnés de cables de fábrica en el tablero. Metra recomienda el uso de un adaptador adecuado de acoplamiento de Metra o de AXXESS. Vuelva a conectar la terminal negativa de la batería y pruebe la unidad para verificar que funcione correctamente.
6. Vuelva a armar el tablero al revés de como lo desarmó.

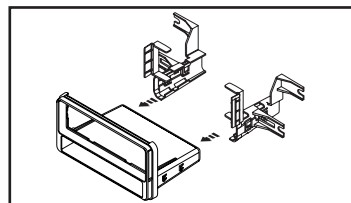

(Figura A)

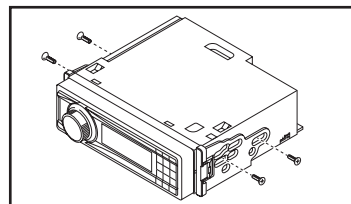

(Figura B)

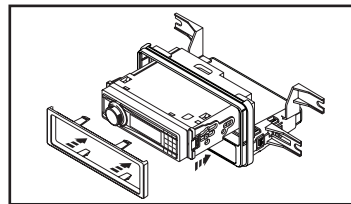

(Figura C)



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA LA PIEZA 99-8238

REV 11/13/2012 INST99-8238



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).