



Installation instructions for part 99-9104

Audi A3 2006-2013 99-9104


KIT FEATURES

- DIN radio provision with pocket



KIT COMPONENTS

- A) Radio housing • B) Pocket

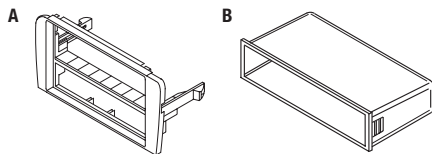

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: • XSVI-9004-NAV

Antenna Adapter: • 40-EU56 • 40VW54 (Standard Symphony models)

TOOLS REQUIRED

- (2) 86-9001 Radio removal tools • Pry tool


Table of Contents

Dash Disassembly	2
Kit Assembly	2


CAUTION! Metra recommends disconnecting the negative battery terminal before beginning any installation, unless the vehicle manufacturer recommends against so. Please check with your local Dealership for more information. All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before reconnecting the battery or cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or the vehicle running. It would be best to remove the key from the ignition and then wait a few seconds before removing the factory radio.

Dash Disassembly

1. Insert the long ends of Metra's 86-9001 radio removal tools (Figure B) into the slots in the factory radio and pull the radio out. (Figure A)
2. Disconnect the wiring.

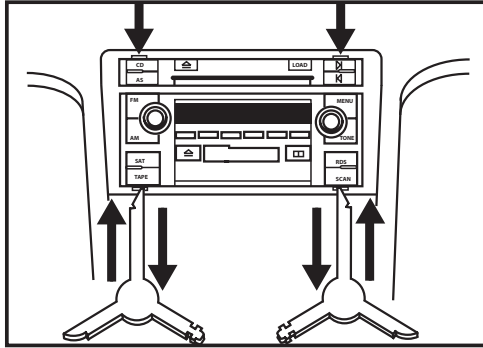

(Figure A)

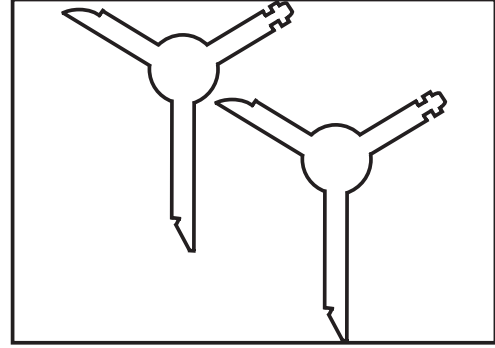


(Figure B)


Kit Assembly

DIN radio provision with pocket


1. Remove the metal DIN sleeve from the aftermarket radio.
2. Slide the sleeve into the Radio Housing and secure by bending the metal locking tabs down. (Figure A)
3. Slide the radio back into the sleeve until it clicks in. (Figure B)
4. Slide the included pocket into the Radio Housing until secure. (Figure C)
5. Locate the factory wiring harness and antenna plug in the dash and make all necessary connections to the radio. Metra recommends using the proper mating adapters from Metra and/or AXCESS.
6. Install the assembled kit assembly into dash.

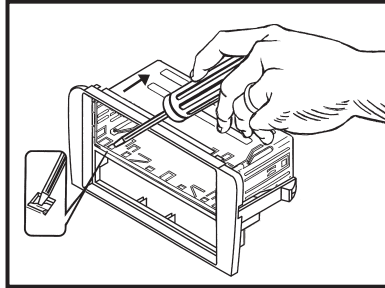

(Figure A)

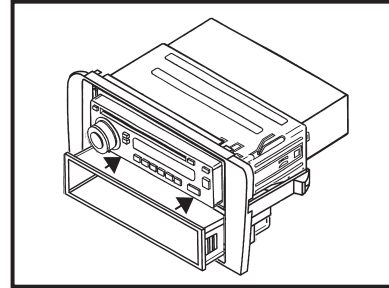

(Figure C)

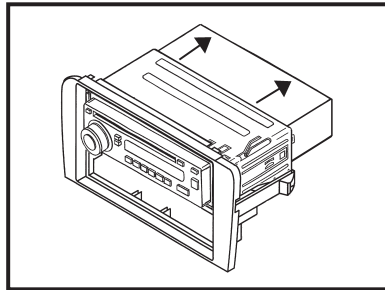

(Figure B)

**Installation instructions for part 99-9104****IMPORTANT**

If you are having difficulties with the installation of this product, please call our Tech Support line at **1-800-253-TECH**. Before doing so, look over the instructions a second time, and make sure the installation was performed exactly as the instructions are stated. Please have the vehicle apart and ready to perform troubleshooting steps before calling.

**KNOWLEDGE IS POWER**

Enhance your installation and fabrication skills by enrolling in the most recognized and respected mobile electronics school in our industry. Log onto www.installerinstitute.com or call 800-354-6782 for more information and take steps toward a better tomorrow.



**Metra recommends MECP
certified technicians**



Instrucciones de instalación para la pieza 99-9104

Audi A3 2006-2013 99-9104


CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provisión de radio DIN con cavidad



COMPONENTES DEL KIT

- A) Carcasa del radio • B) Cavidad

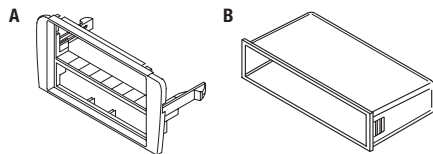

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA (se venden por separado)

Arnés de cableado: • XSVI-9004-NAV

Adaptador de antena: • 40-EU56 • 40VW54 (Modelos Symphony estándar)

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- (2) Llaves de remoción de radio 86-9001 • Herramienta para hacer palanca


Índice

Desmontaje tablero	2
Ensamble del kit	2


¡PRECAUCIÓN! Meta recomienda desconectar la terminal negativa de la batería antes de iniciar cualquier instalación, a menos que el fabricante del vehículo recomiende lo contrario. Verifique con su concesionario local si existe más información. Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de reconectar la batería o ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición de encendido ni con el vehículo funcionando. Sería mejor retirar la llave de la ignición y esperar unos cuantos segundos antes de quitar el radio de fábrica.

Desmontaje tablero

1. Inserte los extremos largos de las herramientas de remoción de radio 86-9001 de Metra (Figura B) en las ranuras del radio de fábrica y jale el radio para sacarlo. (Figura A)
2. Desconecte el cableado.

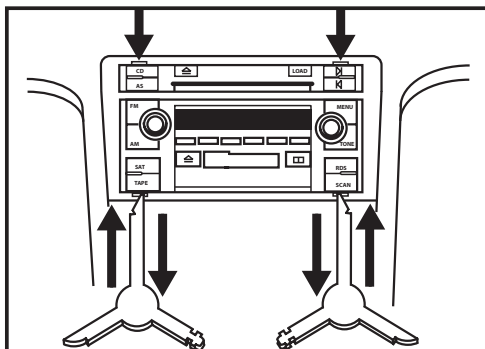

(Figura A)

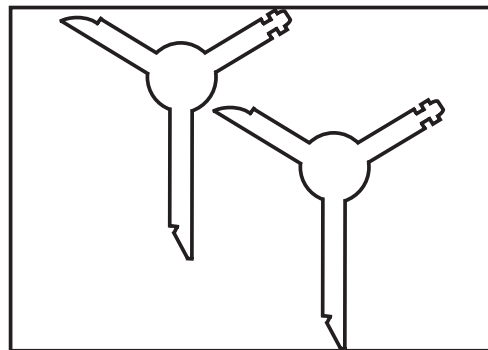


(Figura B)


Ensamble del kit

Provisión de radio DIN con cavidad


1. Quite la manga de metal DIN del radio de mercado secundario.
2. Deslice la manga en la carcasa de radio y seguro doblando las lengüetas de fijación de metal hacia abajo. (Figura A)
3. Deslice del radio de mercado secundario de nuevo en la manga hasta que haga clic. (Figura B)
4. Deslice la cavidad incluida en la carcasa del radio hasta que quede firme. (Figura C)
5. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de la antena en el tablero. Metra recomienda que use adaptadores adecuados de acoplamiento de Metra y/o de AXXESS. Vuelva a conectar la terminal negativa de la batería y pruebe el radio para verificar que funcione correctamente.
6. Instale el ensamble del kit armado en el tablero.

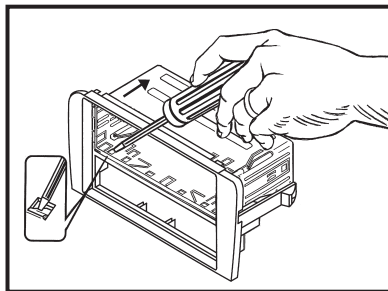

(Figura A)

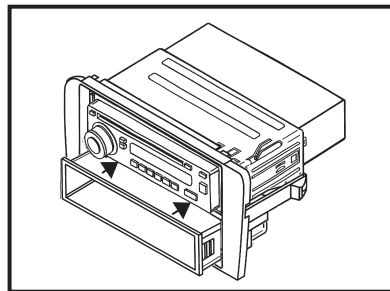

(Figura C)

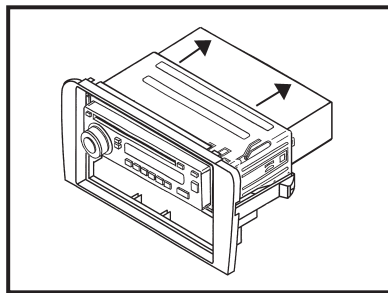

(Figura B)



Instrucciones de instalación para la pieza 99-9104



REV. 9/11/2015 INST99-9104

IMPORTANTE

Si tiene dificultades con la instalación de este producto, llame a nuestra línea de soporte técnico al **1-800-253-TECH**. Antes de hacerlo, revise las instrucciones por segunda vez y asegúrese de que la instalación se haya realizado exactamente como se indica en las instrucciones. Por favor tenga el vehículo desarmado y listo para ejecutar los pasos de resolución de problemas antes de llamar.



EL CONOCIMIENTO ES PODER

Mejore sus habilidades de instalación y fabricación inscribiéndose en la escuela de dispositivos electrónicos móviles más reconocida y respetada de nuestra industria. Regístrese en www.installerinstitute.com o llame al 800-354-6782 para obtener más información y avance hacia un futuro mejor.



Metra recomienda técnicos con certificación del Programa de Certificación en Electrónica Móvil (Mobile Electronics Certification Program, MECP).